* Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, kurulu yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir.

Printed in Korea
Code No.: GH68-06378A
Turkish. 01/2005. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

GPRS TELEFON
SGH-C200

İçerik

Önemli güvenlik uyarıları **7**

Paketi açma **9**

Telefonunuz **10**
Telefonun genel görünümü 10
Ekran 13

Başlarken **16**
SIM kartı takma 16
Bataryayı şarj etme 18
Telefonu açma veya kapatma 20
Fonksiyonları ve seçenekleri seçme 21
Tuş takımını kilitleme veya kilidini açma 23

Arama fonksiyonları **24**
Arama yapma 24
Ses seviyesini ayarlama 26
Aramayı cevaplama 27
Cevapsız aramaları görüntüleme 27
Hızlı bir şekilde sessiz moda geçme 29

Arama sırasındaki seçenekler **30**
Aramabekletme 30
Menü fonksiyonlarını kullanma 31
Mikrofonu kapatma (Sessiz) 32
Tuş seslerini kapatma/gönderme 32
DTMF tonlarını gönderme 33
Rehberden numara bulma 33
İkinci aramayı cevaplama 34
Konferans görüşmesi 35

Metin girme **37**
Metin giriş modunu değiştirme 38
T9 modunu kullanma 39
Alfabe modunu kullanma 41
Sayı modunu kullanma 42
Sembol modunu kullanma 42

Menüleri kullanma **43**
Menü fonksiyonuna ilerleyerek erişme 43
Bir menü fonksiyonuna kısayolunu kullanarak erişme 44
Menü fonksiyonları listesi 45

Rehber 50
Bir numarayı isimle birlikte kaydetme 50
Rehber girdi seçeneklerini kullanma 52
Rehberden numara bulma 54
Bir arayan grubunu düzenleme 56
Hızlı arama 57
Tüm Rehber girdilerini silme 58
Bellek durumunu kontrol etme 59
Servis arama numaralarını kullanma 59

Metin mesajları 60
Gelen mesajlar *(Menü 1.1)* *60*
Giden mesajlar *(Menü 1.2)* *61*
Yeni yaz *(Menü 1.3)* *62*
Şablonlar *(Menü 1.4)* *64*
Ayarlar *(Menü 1.5)* *65*
Tümünü sil *(Menü 1.6)* *66*
Bellek durumu *(Menü 1.7)* *67*
Telesekreter *(Menü 1.8)* *67*
Şebeke yayınları *(Menü 1.9)* *68*

Multimedya mesajları 69
Gelen mesajlar *(Menü 2.1)* *69*
Giden mesajlar *(Menü 2.2)* *71*
Taslak *(Menü 2.3)* *72*
Yeni yaz *(Menü 2.4)* *73*
Şablonlar *(Menü 2.5)* *76*
Tümünü sil *(Menü 2.6)* *77*
Bellek durumu *(Menü 2.7)* *77*
Ayarlar *(Menü 2.8)* *78*
MMS profili *(Menü 2.9)* *79*

Arama kayıtları 80
Cevapsız aramalar *(Menü 3.1)* *80*
Gelen aramalar *(Menü 3.2)* *81*
Giden aramalar *(Menü 3.3)* *81*
Tümünü sil *(Menü 3.4)* *82*
Arama süresi *(Menü 3.5)* *82*
Arama ücreti *(Menü 3.6)* *83*

Ses ayarları 84
Zil sesi tonu *(Menü 4.1)* *84*
Zil sesi seviyesi *(Menü 4.2)* *84*
Uyarı tipi *(Menü 4.3)* *85*
Tuş takımı tonu *(Menü 4.4)* *85*
Mesaj uyarı tonu *(Menü 4.5)* *86*
Arama varsa uyar *(Menü 4.6)* *87*
Açma/kapatma *(Menü 4.7)* *87*
Ek ton *(Menü 4.8)* *88*

Telefon ayarları 89
Ekran ayarları *(Menü 5.1)* *89*
Açılış notu *(Menü 5.2)* *91*
Numaram *(Menü 5.3)* *92*
Dil *(Menü 5.4)* *92*
Güvenlik *(Menü 5.5)* *92*
Ek ayarlar *(Menü 5.6)* *96*
Kısa yol *(Menü 5.7)* *97*
Fabrika ayarlarına dön *(Menü 5.8)* *97*

Ajanda 98
Alarm *(Menü 6.1)* *98*
Takvim *(Menü 6.2)* *100*
Saat & Tarih *(Menü 6.3)* *102*
Hesap makinası *(Menü 6.4)* *103*
İş listesi *(Menü 6.5)* *103*
Sesli not *(Menü 6.6)* *106*
Para birimi dönüşümü *(Menü 6.7)* *108*

Şebeke servisi 109
Arama aktarma *(Menü 7.1)* *109*
Arama engelleme *(Menü 7.2)* *111*
Arama bekletme *(Menü 7.3)* *112*
Şebeke seçimi *(Menü 7.4)* *113*
Arayanın kimliği *(Menü 7.5)* *114*
Kapalı kullanıcı grubu *(Menü 7.6)* *114*

Eğlence kutusu **116**
WAP tarayıcısı *(Menü 8.1)* *116*
Oyunlar *(Menü 8.2)* *123*
Sesler *(Menü 8.3)* *125*
Resimler *(Menü 8.4)* *125*
Tümünü sil *(Menü 8.5)* *126*
Bellek durumu *(Menü 8.6)* *126*

SIM AT **127**

Sorun giderme **128**

Erişim kodları **131**
Telefon şifresi 131
PIN 132
PUK 132
PIN2 133
PUK2 133
Engelleme şifresi 134

Sağlık ve güvenlik bilgisi **135**
SAR sertifikasyon bilgisi 135
Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar 136
Yol güvenliği 137
İşletim ortamı 138
Elektronik cihazlar 138
Patlayıcı çevre koşulları 140
Acil durum aramaları 141
Diğer önemli güvenlik bilgisi 142
Dikkatli kullanım ve bakım 142

Sözlük **144**

İçindekiler **149**

Hızlı referans kartı **153**

Önemli güvenlik uyarıları

Cep telefonunuz kullanmadan önce bu talimatları okuyun. Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Tüm zamanlarda yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı parkedin.

Yakıt alırken kapatma

Telefonu yakıt alma noktasında (benzin istasyonu) veya yakıtların veya kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları enterferansa yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasadışı ve tehlikelidir.

Hastanelerde kapatma

Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın. Geçerli yönetmelikler veya kurallara uyun.

Enterferans

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, enterferansa maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya enterferansa veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde (örneğin bir hastanede) telefonunuzu kapatın.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antenle temas etmekten kaçının.

Acil durum araması

Telefonun açık ve kullanımda olduğundan emin olun. Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın. Bir acil durum araması yapmadan önce gerekli olmayan özellikleri iptal etmeniz gereklidir. Gerekli bilgileri mümkün olduğu kadar doğru ve eksiksiz olarak verin. İzin verilmeden görüşmeyi bitirmeyin.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.

Aksesuarlar ve piller

Sadece Samsung onaylı aksesuarlar ve piller kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar telefonunuza hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.

Kalifiye servis

Sadece kalifiye servis personeli telefonunuzu onarabilir.

Daha detaylı güvenlik bilgisi için, bakınız "Güvenlik ve Sağlık Bilgisi", sayfa 135.

Dikkat

PİLİN YANLIŞ BİR TİPLE DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE ATINIZ.

Paketi açma

Paketiniz aşağıdaki öğeleri içerir:

Telefon

Seyahat Adaptörü

Batarya

Kullanıcı Kılavuzu

Not: Telefonunuzla birlikte verilen öğeler, bulunduğunuz ülkeye göre değişebilir.

Ayrıca, yerel Samsung satıcınızdan aşağıdaki aksesuarları alabilirsiniz:

- Kulaklık Seti
- Basit ahizesiz görüşme seti
- Çakmak adaptörü
- Parmak kordonu
- Veri kiti

Telefonunuz

Telefonun genel görünümü

Aşağıdaki şekiller telefonunuzun ana unsurlarını göstermektedir:

Tuş(lar)	Açıklama
(seçenek tuşları)	Üzerlerinde, ekranın en alt satırındaki metinde belirtilen fonksiyonu gerçekleştirirler.
	Menü modunda, Yukarı ve Aşağı tuşu ile menü seçenekleri ve Rehber belleği içinde dolaşmanızı sağlar; Sol tuşa basarak bir önceki menü düzeyine dönebilir, Sağ tuşa basarak geçerli menüyü seçebilirsiniz. Bekleme modunda, sık kullandığınız menü seçeneklerine doğrudan ulaşmanızı sağlar. Kısa yollarla ilgili daha fazla bilgi için bkz: sayfa 97.
	Bekleme modunda, WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) tarayıcısını başlatır.
	Arama yapar veya cevaplar. Bekleme modunda, arama listesine erişir. Menü modunda, bir menü fonksiyonu seçer veya girdiğiniz isim gibi bir bilgiyi telefon veya SIM kart belleğine kaydeder.
	Ekrandan karakterleri siler. Menü modunda bir önceki ekrana döner.
	Aramayı bitirir. Basılı tutulduğunda telefonu açar veya kapatır. Menü modunda, yaptığınız girişi iptal eder ve bekleme moduna geri döner.
	Bekleme modunda basılı tutulduğunda, hızlı bir şekilde telesekreterinize erişir.

Tuş(lar)	**Açıklama** (devam)
	Rakam, harf ve bazı özel karakterleri girer.
	Farklı fonksiyonlarda çeşitli amaçlarla kullanılır. ✳ tuşu telefon numarası girilirken basılı tutulduğunda, duraklama girer. Bekleme modundayken basılı tutulduğunda # tuşu sessiz moda geçer veya sessiz moddan çıkar; ✳ tuşu, tuş kilidi moduna girer.
	(telefonun sol tarafında) Arama sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlar. Bekleme modunda tuş takımı ses seviyesini ayarlar. Menü modunda, menü seçeneklerini ve Rehber belleğini taramanızı sağlar.

Ekran

Ekran genel görünümü

Ana ekranda üç alan bulunmaktadır:

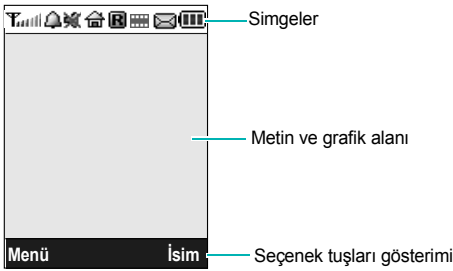

Alan	Açıklama
Birinci satır	Çeşitli simgeleri görüntüler. Bkz: sayfa 14.
Orta	Mesajları, yönergeleri ve aranacak numara gibi girdiğiniz her türlü bilgiyi görüntüler.
Son satır	İki seçenek tuşunun atanmış olan fonksiyonları gösterir.

Simgeler

Simge	Açıklama
	Alınan sinyal gücünü gösterir. Çubuk sayısı ne kadar çoksa, sinyal o kadar güçlü demektir.
	Arama yapılırken görüntülenir. SIM kartınızın ALS (Alternatif Hat Servisi) desteği varsa, bu simge 1, 2 gibi rakam şeklinde ya da her ikisi olarak da görüntülenebilir. Örneğin, veya .
	Servis alanı dışında olduğunuzda görüntülenir. Görüntülendiğinde, arama yapamaz veya aranamazsınız.
	Yeni veya okunmamış. sesli mesajlarınız olduğunda görüntülenir. SIM kartınız ALS (Alternatif Hat Servisi) desteği sağlıyorsa, bu simge şu şekilde görünebilir: , , .
	Yeni veya okunmamış mesajlarınız olduğunda görüntülenir.
	Alınan yeni veya okunmamış multimedya mesajlarınız olduğunda görüntülenir.
	Alarmı belirli bir zamanda çalmak üzere ayarladığınızda görüntülenir.
	Sessiz mod aktif olduğunda görünür.
	Arama aktarma özelliği aktif olduğunda görüntülenir. SIM kartınızın ALS (Alternatif Hat Servisi) desteği varsa, bu simge 1, 2 gibi rakam şeklinde ya da her ikisi olarak da görüntülenebilir. Örneğin, , veya .

Simge	**Açıklama** (devam)
	Kendi şebekenizden çıkıp başka bir şebekeye bağlandığınızda görüntülenir, örneğin başka bir ülkeye seyahat ettiğinizde.
	GPRS şebekesine bağlandığınızda görüntülenir.
	Yerel bölgenizde olduğunuzda görünür. (Yalnızca servis sağlayıcınız destekliyorsa)
	Ofis bölgenizde olduğunuzda görünür. (Yalnızca servis sağlayıcınız destekliyorsa)
	Gelen aramalara ait uyarı türünü **Titreşim** ya da **Titreşim+melodi** şeklinde ayarladığınızda görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz: sayfa 85.
	Sessiz mod aktif olduğunda görüntülenir.
	Bataryanızın şarj seviyesini gösterir. Çubukların sayısı ne kadar çoksa, bataryanız o kadar dolu demektir.

Aydınlatma

Ekran ışığı, ekranı ve tuş takımını aydınlatır. Herhangi bir tuşa bastığınızda veya kapağı açtığınızda, ekran ışığı yanar ve **Aydınlatma** seçenek ayarlarına bağlı olarak, belirli bir süre açık kalır. Bir dakika sonra, batarya şarjınızı korumak için ekran söner.

Ekran ışığının aktif olacağı süreyi belirlemek için, **Aydınlatma** menüsünü (**Menü 5.1.5**) ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz: sayfa 90.

Başlarken

SIM kartı takma

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, size, PIN kodunuz, mevcut isteğe bağlı hizmetler vs. gibi abonelik bilgilerinizin yüklenmiş olduğu bir SIM kart verilir.

Önemli! SIM kart ve temas noktaları, çizilme veya bükülme sonucu kolaylıkla hasar görebileceğinden, tutarken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.

Tüm SIM kartları, küçük çocukların ulaşabileceği yerlerden uzakta tutun.

1. Gerekirse, tuşunu, kapanış resmi görüntüleninceye kadar basılı tutarak telefonu kapatın.

2. Bataryayı çıkarın. Bunun için:

   ① Telefonun arkasında, bataryanın üst kısmında bulunan mandalı basılı tutun

   ② Bataryayı, gösterildiği gibi itin.

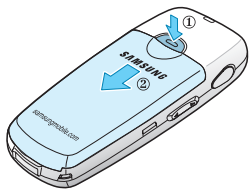

3. SIM kartı, gösterildiği gibi, SIM kart bölmesine kaydırarak oturtun.

   Kartın altın kontaklarının telefonun içine doğru yöneldiğinden emin olun.

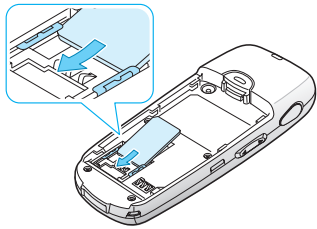

Not: SIM kartı çıkarmanız gerektiğinde, gösterildiği gibi yukarı kaydırın ve yuvadan çıkarın.

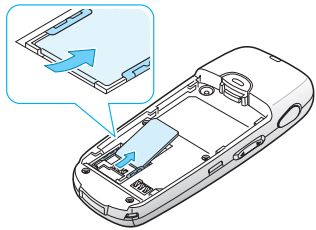

4. Bataryayı telefona takın. Bataryanın her iki yan tırnağının telefonda bunlara karşılık gelen yuvalara takıldığından emin olun.

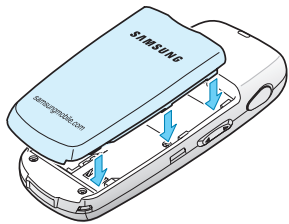

5. Bataryayı yerine oturuncaya kadar mandala doğru yukarı itin.

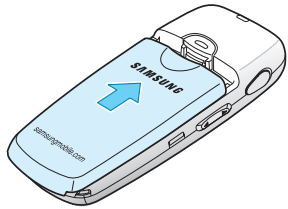

Bataryayı şarj etme

Telefonunuz, şarj edilebilir bir Li-ion bataryayla çalışmaktadır. Bataryanızı şarj etmek için bir seyahat adaptörü telefonunuzla birlikte verilmektedir. Sadece onaylı bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Daha fazla bilgi için yerel Samsung satıcınıza danışın.

Seyahat adaptörü telefonunuzu şarj olurken kullanmanıze olanak verir, ancak bu telefonunuzun daha yavaş şarj olmasına neden olur

Not: Telefonunuzu ilk kez kullanacağınız zaman, bataryayı tamamen şarj etmelisiniz. Boş bir batarya yaklaşık 200 dakikada tam şarj olur.

1. Batarya telefona takılı durumdayken, seyahat adaptörünün konektörünü telefonun altındaki jaka takın.

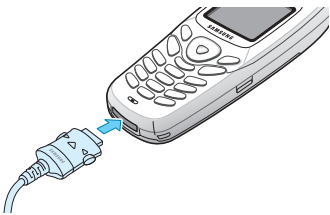

2. Adaptörü standart bir elektrik prizine takın.

   Şarj sırasında, ana ekranın sağ üst köşesindeki batarya simgesi sürekli dolarak bataryanın şarj edilmekte olduğunu gösterir.

3. Şarj tamamlandığında, batarya simgesi dolu olarak görünür ve "Şarj tamam" mesajı görüntülenir; adaptörü prizden ve bağlantı ucunun iki tarafındaki gri tırnakları bastırıp çekerek telefondan çıkarın.

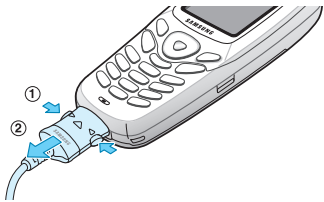

Not: Şarj sırasında bataryayı telefondan çıkarmak için, önce adaptörü prizden çekmeniz gereklidir, aksi takdirde telefon hasar görebilir.

Zayıf batarya göstergesi

Batarya zayıflayıp yalnızca birkaç dakikalık görüşme süresi kaldığında, batarya sensörü sizi aşağıda belirtilen yollarla uyarır: Boş bir batarya simgesi yanıp söner ( ), bir uyarı sesi duyulur ve ekranda düzenli aralıklarla bir mesaj görüntülenir.

Batarya telefonu çalıştıramayacak kadar zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır.

Telefonu açma veya kapatma

Telefonu açmak için:

1. tuşunu, telefon açılana kadar basılı tutun.

2. Telefon sizden telefon şifresi isterse, şifreyi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Telefon şifresi fabrikada "00000000" olarak ayarlanmıştır. Daha fazla bilgi için bkz: sayfa 131.

   Telefon, abonesi olduğunuz şebekeyi arar ve ekranda o anki tarih ve saat görüntülenir. Şebekeye bağlandıktan sonra arama yapabilir veya alabilirsiniz.

Not: Dili değiştirmek için, **Dil** menü seçeneğini (**Menü 5.4**) kullanın. Daha fazla bilgi için bkz: sayfa 92.

Telefonu kapatmak için:

tuşunu kapanış resmi görüntüleninceye kadar basılı tutun.

Fonksiyonları ve seçenekleri seçme

Telefonunuz, kişiselleştirme olanağı veren bir dizi fonksiyon içerir. Bu fonksiyonlar, ve olarak işaretli iki seçenek tuşu ile erişilen menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir. Her bir menü ve alt menü, belirli bir fonksiyonun ayarlarını görüntülemenizi ve değiştirmenize olanak verir.

Seçenek tuşlarının görevi kullandığınız fonksiyona göre değişir; ekranın alt satırında, her bir tuşun üzerindeki tanım, o tuşun geçerli görevini belirtir.

Örnek:

Menü fonksiyonlarına erişmek için sol seçenek tuşuna basın.

Rehber özelliğine girmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Mevcut fonksiyonları/seçenekleri görüntülemek veya istediğinizi seçmek için:

1. Uygun seçenek tuşuna basın.

2.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
seçme: • Görüntülenen fonksiyon • İşaretlenen seçenek	**Seç** seçenek tuşu veya Sağ tuş.
listedeki bir sonraki fonksiyonu görüntüleme veya bir sonraki seçeneği işaretleme	Aşağı tuşu veya telefonun sol tarafındaki ▼ tuşu.
listedeki bir önceki fonksiyona veya seçeneğe geri dönme	Yukarı tuşu veya telefonun sol tarafındaki ▲ tuşu.
menü içinde geriye doğru bir seviye yukarı çıkma	Sol tuş, ↺ seçenek tuşu veya **C** tuşu.
bekleme moduna geri dönüş	tuşu.

Bazı fonksiyonlar için, sizden bir şifre veya PIN kodu istenebilir. İstenen kodu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Not: Bir seçenekler listesine girdiğinizde, telefonunuz mevcut seçeneği işaretler. Ancak, **Açık/Kapalı** veya **Devrede/ Devre dışı** gibi sadece iki seçenek varsa, telefonunuz, doğrudan seçebilmeniz için, aktif olan seçeneği işaretler.

Tuş takımını kilitleme veya kilidini açma

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

Tuş takımını el ile kilitlemek için bekleme modundayken ekranda "Tuşlar kilitli" mesajı görüntüleninceye kadar * tuşunu basılı tutun.

Tuş takımını otomatik olarak kilitlemek için **Otomatik tuş kilidi** seçeneğini kullanın (**Menü 5.1.3**). Bkz: sayfa 90.

Tuş takımı kilidi modunda, tuş takımını kullanarak acil arama yapabilir ve gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Aramanızı bitirdiğinizde, telefonunuz belirli bir süre sonra tuş kilidi moduna döner.

Tuş kilidi modundan çıkmak için **KilitAç** seçenek tuşuna ve ardından * tuşuna basın.

"Tuştakımı etkin" mesajı görüntülenir.

Arama fonksiyonları

Arama yapma

Bekleme modu ekranı görüntülendiğinde, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve tuşuna basın.

Not: **Ek ayarlar** menüsünde (**Menu 5.6**) **Otomatik tekrar arama** seçeneğini işaretlediğinizde , telefon, aramaya cevap vermeyen veya telefonu meşgul olan kişiyi en çok on defa tekrar arar. Daha fazla bilgi için bkz: sayfa 96.

Uluslararası arama yapma

1. **0** tuşuna basın ve basılı tutun. **+** karakteri görüntülenir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin ve tuşuna basın.

Numarayı düzeltme

Silinecek öğe	Basılacak tuş
görüntülenen son rakam	**C** tuşu.
numaradaki diğer bir rakam	imleç silinecek rakamın sağına gelene kadar navigasyon tuşları. **C** tuşuna basın. Ayrıca, uygun tuşa basarak eksik bir rakamı girebilirsiniz.
görüntülenen tüm rakamlar	**C** tuşuna basın ve bir saniyeden uzun bir süre basılı tutun.

Aramayı bitirme

Aramayı bitirdiğinizde istediğinizde, tuşuna basın.

Son numarayı tekrar arama

Arayanın kimliği belirlenirse, telefonunuz aradığınız, cevapladığınız veya cevap vermediğiniz numaraları kaydeder. Daha fazla bilgi için bkz: "Arama kayıtları", sayfa 80.

Bu numaralardan herhangi birini aramak için:

1. Ekrana karakterler girdiyseniz, bekleme moduna dönmek için tuşuna basın.

2. Son numaraların aramaların yapıldığı sıradaki listesini görüntülemek için, tuşuna basın.

3. İstediğiniz numara işaretleninceye dek numaraları taramak için Yukarı ve Aşağı tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

4.

Yapılacak işlem	**Basılacak tuş**
numarayı arama	tuşu.
numarayı düzeltme	**Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Düzenle** seçeneğini seçin. Numarayı gerektiği gibi değiştirin; bkz: sayfa 24.
numarayı silme	**Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini seçin.
tekrar arama listesindeki tüm numaraları silme	**Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Tümünü sil** seçeneğini seçin. **Tüm aramalar** kutusunu işaretleyin ve **Sil** seçenek tuşuna basın. Onaylama mesajı görüntülendiğinde, **Evet** seçenek tuşuna basın.

Rehberden arama yapma

Sürekli kullandığınız telefon numaralarını, genel olarak rehber adı verilen SIM kart veya telefon belleğine kaydedebilirsiniz. Numarasını görüntülemek istediğiniz ismi seçmeniz yeterlidir. Rehber özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: sayfa 50.

Ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlamak isterseniz, telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Ses seviyesini yükseltmek için ▲ tuşuna, alçaltmak için ▼ tuşuna basın.

Bekleme modunda bu tuşları kullanarak tuş takımı ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz.

Aramayı cevaplama

Birisi sizi aradığında telefon çalar ve gelen arama resmi görüntülenir.

Arayan kişinin kimliği belirlenebiliyorsa, telefon numarası veya rehberde kayıtlıysa, ismi görüntülenir.

1. Gelen aramayı cevaplamak için tuşuna veya **Kabul** seçenek tuşuna basın.

   Ek ayarlar menüsünde (**Menü 5.6**) **Tek tuşla cevap** seçeneği seçiliyse, bir aramayı cevaplamak için tuşu ve **Reddet** seçenek tuşu hariç herhangi bir tuşa basabilirsiniz. Bkz: sayfa 96.

   Not: Gelen bir aramayı reddetmek için tuşuna veya **Reddet** seçenek tuşuna basın.

2. tuşuna basarak aramayı bitirin.

Not: Rehberi veya menü özelliklerini kullanırken bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Aramayı bitirdikten sonra, ekran kullanmakta olduğunuz fonksiyon ekranına döner.

Cevapsız aramaları görüntüleme

Herhangi bir nedenle bir aramayı cevaplayamadığınızda, şebekeniz bu hizmeti veriyorsa, sizi arayanın kim olduğunu görebilir ve geri arayabilirsiniz.

Bir aramanın cevapsız bırakılmasının hemen ardından, cevapsız arama sayısı bekleme modu ekranında görüntülenir.

Cevapsız aramayı hemen görüntülemek için:

1. **Göster** seçenek tuşuna basın.

   Varsa, en son cevapsız aramanın numarası görüntülenir.

2.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
cevapsız aramaları gözden geçirme	Yukarı veya Aşağı tuşu.
görüntülenen numarayı arama	tuşu.
cevapsız arama numarasını düzeltme veya silme	**Seç** seçenek tuşu. Aşağıya bakın.

Cevapsız arama numarasını düzeltme

Not: Cevapsız arama numarası bilinmiyorsa, **Düzenle** seçeneği görüntülenmez.

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. **Düzenle** seçeneğini işaretlemek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
3. **Seç** seçenek tuşuna basın.
4. Numarayı gerektiği gibi değiştirin.
5.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
numarayı arama	tuşu.
numarayı kaydetme	**Kaydet** seçenek tuşuna basın, ismi ve konumu girin. Daha fazla bilgi için bkz: sayfa 50.

Cevapsız aramayı silme

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. Gerekirse, **Sil** seçeneğini işaretlemek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
3. **Seç** seçenek tuşuna basın.

Cevapsız Arama özelliğinden çıkmak istediğinizde tuşuna basabilirsiniz.

Not: **Cevapsız aramalar** menüsünü (**Menü 3.1**) seçerek istediğiniz zaman Cevapsız Arama özelliğine erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: sayfa 80.

Hızlı bir şekilde sessiz moda geçme

Telefonunuzun gürültü yapmasını istemediğinizde, örneğin bir tiyatroda, sessiz mod kolaylık sağlar.

Bekleme modunda, # tuşuna basın ve "Sessiz mod" ve titreşim simgesi ( ) görüntülenene kadar basılı tutun.

Sessiz modda, telefonunuz ses ayarlarını aşağıdaki şekilde değiştirir:

Seçenek	Yeni ayar
Uyarı tipi (**Menü 4.3**)	Titreşim
Tuş takımı tonu (**Menü 4.4**)	Kapalı
Mesaj uyarı tonu (**Menü 4.5**)	Kapalı
Kapanış tonu	Kapalı
Ek ton (**Menü 4.8**)	Kapalı

Çıkmak ve önceki ses ayarlarına dönmek için # tuşuna tekrar basın ve "Çıkış" mesajı görüntülenene kadar basılı tutun. Titreşim simgesi ( ) kaybolur.

Arama sırasındaki seçenekler

Telefonunuzda, arama sırasında kullanabileceğiniz bir dizi kontrol fonksiyonu bulunmaktadır.

Aramabekletme

Bir aramayı istediğiniz zaman beklemeye alabilirsiniz. Şebekeniz bu hizmeti destekliyorsa, bir arama devam ederken başka bir arama yapabilirsiniz. Aktif bir arama ve beklemede bir arama varsa, beklemede olanı aktifleştirip diğerini beklemeye alarak, iki arama arasında seçim yapabilirsiniz.

Bir aramayı beklemeye almak için **Beklet** seçenek tuşuna basın. İstediğiniz zaman **Geri al** seçenek tuşuna basarak aramayı yeniden aktif duruma getirebilirsiniz.

Süren bir arama sırasında arama yapmak için:

1. Aramak istediğiniz telefon numarasını girin veya rehberden bulun .

   Rehberden numara bulma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 33.

2. İkinci aramayı yapmak için, tuşuna basın.

   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

Veya,

1. **Beklet** seçenek tuşuna basarak, geçerli aramayı beklemeye alın.
2. İkinci aramayı normal şekilde yapın.

İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçenek tuşuna basın.

Geçerli arama beklemeye alınır ve diğer kişiyle konuşmaya devam edebilmeniz için beklemedeki arama aktif duruma gelir.

Görüşmeyi bitirmek istediğinizde, aramaları tuşuna basarak bitirin.

Menü fonksiyonlarını kullanma

Arama sırasında, ana menü fonksiyonlarına erişebilirsiniz.

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. **Menü** seçeneği işaretlendiğinde **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. Menü listesinde ilerlemek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

   Not: Bazı menüleri arama sırasında kullanamazsınız. Bu menüler, bu listede devre dışı bırakılmıştır.
4. İstediğiniz menü işaretlendiğinde, **Seç** seçenek tuşuna basın.
5. Seçilen menülerin alt menüleri varsa, Adım 4 ve 5'i tekrarlayın.

Mevcut menü fonksiyonları ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: sayfa 45 bakın.

Mikrofonu kapatma (Sessiz)

Telefonda karşınızdaki kişinin sizi duymaması için telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapatabilirsiniz.

Örnek: Yanınızdaki bir kişiye bir şey söylemek istiyorsunuz, ancak telefonda karşınızdaki kişinin sizi duymasını istemiyorsunuz.

Mikrofonu geçici olarak kapatmak için:

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. **Sessiz** seçeneğini işaretlemek için Aşağı tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Karşıdaki kişi artık sizi duyamaz.

Mikrofonu yeniden açmak için:

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. Gerekirse, **Sesli** seçeneğini işaretlemek için Aşağı tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Karşıdaki kişi artık sizi duyabilir.

Tuş seslerini kapatma/gönderme

Bu seçenekler, tuş seslerini kapatmanızı ve açmanızı sağlar. **DTMF kapalı** seçeneği seçiliyse, tuş sesleri duyulmaz ve arama sırasında rahatsız edici tuş seslerini duymadan tuşlara basmanızı sağlar.

Not: Telesekreterler veya bilgisayarlı telefon sistemleriyle iletişim kurmak için **DTMF açık** seçeneği seçilmelidir.

DTMF tonlarını gönderme

Arama sırasında, ekrandaki numaranın DTMF (Çift Tonlu Çoklu Frekans) tonlarını gönderebilirsiniz.

Bu seçenek, bankacılık hizmeti gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek için yararlıdır.

DTMF tonlarını göndermek için:

1. Teleservis sistemine bağlandığınızda, **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. **DTMF açık** seçeneğini işaretlemek için Aşağı tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Göndermek istediğiniz sayıyı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Görüntülenen numaranın tonları gönderilir.

Rehberden numara bulma

Bir arama sırasında rehberden numara bulabilirsiniz.

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. **Rehber** seçeneğini işaretlemek için Aşağı tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Rehber girdileri listelenir.
4. Bulmak istediğiniz ismi girin.

   İsmin ilk birkaç harfini girerseniz, girdiğiniz harflere uyan ilk girdiden başlayarak, Rehber girdileri listelenir.
5. İşaretlenen girdiyi görmek için **Göster** seçenek tuşuna basın.

Rehber özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: sayfa 50.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu hizmeti destekliyorsa ve **Arama bekletme** menüsünü (**Menü 7.3**) **Etkinleştir** olarak ayarladıysanız, bir arama devam ederken gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz; bakınız sayfa 112. Gelen bir arama olduğunda bekleyen arama tonu uyarısı alırsınız.

Devam eden bir arama sırasında gelen aramayı cevaplamak için:

1. Gelen aramayı cevaplamak için tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçenek tuşuna basın.
3. Bekletilen aramayı bitirmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Bekletmeyi kapat** seçeneğini belirleyin.

   Geçerli aramayı bitirmek için tuşuna basın.

Konferans görüşmesi

Konferans görüşmesi özelliği, aynı anda en çok altı kişinin konferans görüşmesine katılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Konferans görüşmesi yapma

1. İlk katılımcıyı normal şekilde arayın.
2. İkinci katılımcıyı normal şekilde arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İlk katılımcıyı konferans görüşmesine dahil etmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Konferans görüşmesine yeni bir kişi eklemek için, kişiyi normal şekilde arayın ve **Seçenek** seçenek tuşuna basın. **Katıl** seçeneğini seçin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Gelen aramaları cevapladıktan sonra **Seçenek** seçenek tuşuna basıp **Katıl** seçeneğine seçerek konferans görüşmesine dahil edebilirsiniz. Bu işlemi gerektiği kadar tekrarlayabilirsiniz.

Bir katılımcı ile özel görüşme yapma

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Birini Seç** seçeneğini seçin. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Katılımcıların listesi görünür.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak listeden bir kişiyi işaretleyin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

3. **Kişisel** seçeneği işaretlendiğinde, **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Artık seçtiğiniz kişiyle özel olarak konuşabilirsiniz. Diğer katılımcılar kendi aralarında görüşmeyi sürdürebilirler.

4. Konferans görüşmesine geri dönmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini seçin. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Artık konferans görüşmesine katılan herkes birbirini duyabilir.

Bir katılımcıyı çıkarma

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Birini seç** seçeneğini seçin. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Katılımcıların listesi görünür.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak listeden bir kişiyi işaretleyin ve **Seç** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

3. **Çıkar** seçeneğini seçmek için Aşağı tuşuna basın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Seçtiğiniz katılımcı için görüşme sona erer, ancak diğerleri ile konuşmaya devam edebilirsiniz.

4. Konferans görüşmesini tuşuna basarak bitirin.

Metin girme

Telefonunuzu kullanırken, rehbere isim girerken, kişisel açılış notu oluştururken veya takvim düzenlerken olduğu gibi sık sık metin girmeniz gerekecektir. Telefonunuzun tuş takımını kullanarak alfasayısal karakterler girebilirsiniz.

Telefonunuzda aşağıdaki metin giriş modları bulunmaktadır:

- **T9 modu**

  Bu modda, her harf için tuşlara bir kez basarak sözcük girebilirsiniz. Tuş takımındaki her tuşta birden çok harf bulunmaktadır; örneğin **5** tuşuna bastığınızda J, K, veya L görüntülenir. T9 modu, doğru sözcüğü belirlemek için bastığınız tuşları dahili sözlük ile karşılaştırır, böylece geleneksel alfabe moduna göre daha az tuş kullanımı gerektirir.

- **Alfabe modu**

  Bu modda giriş yaparken, girmek istediğiniz harfin bulunduğu tuşa, harf görüntülenenince kadar bir, iki, üç veya dört kez basarsınız.

- **Sayı modu**

  Bu mod, sayı girmenize olanak verir.

- **Sembol modu**

  Bu mod, çeşitli sembol ve özel karakterleri girmenize olanak verir.

Metin giriş modunu değiştirme

Karakter girilebilen bir alandaysanız, ekranda metin giriş modu göstergesini görüntülenir.

Örnek: Metin mesajı yazma

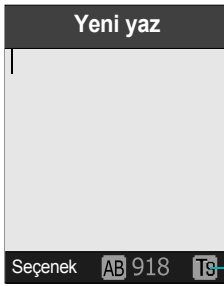

Aşağıdaki modu seçmek için	Aşağıdaki öğe görüntüleninceye kadar sağ seçenek tuşuna basın
T9 modu	T9. Bkz: sayfa 39.
Alfabe modu	A. Bkz: sayfa 41.
Sayı modu	1. Bkz: sayfa 42.
Sembol modu	sembol listesi. Bkz: sayfa 42.

T9 modunu kullanma

T9 tahmini metin giriş modu, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenize olanak verir. Bu metin giriş modu dahili bir sözlüğe dayanmaktadır.

T9 modunda bir sözcük girmek için:

1. T9 modundayken, **2** - **9** arasındaki tuşlara basarak bir sözcük girmeye başlayın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.

   Örnek: T9 modunda "Selam" sözcüğünü girmek için **7**, **3**, **5**, **2** ve **6** tuşlarına basın.

   Yazmakta olduğunuz sözcük ekranda görünür. Sözcük, her tuşa bastığınızda değişebilir.

2. Herhangi bir girişi düzeltmeden veya silmeden önce tüm sözcüğü girin.

3. Sözcük doğruysa, bir sonraki sözcüğü girmeye başlayın.

   Sözcük yanlışsa, bastığınız tuşlara uygun alternatif sözcüklerin görüntülenmesi için **0**, Yukarı veya Aşağı tuşuna art arda basın.

   Örnek: "Ad" ve "Af" yazmak için aynı tuşlar (**2** ve **3**) kullanılır. Telefon ilk olarak en çok kullanılan seçeneği görüntüler.

4. # tuşuna basarak sözcükler arasında boşluk bırakın.

T9 sözlüğüne yeni sözcük eklemek için:

1. Eklemek istediğiniz sözcüğün tuşlarına bastıktan sonra, alternatif sözcükleri görüntülemek için **0** veya Aşağı tuşuna basın.

2. Son alternatif sözcükte **0** veya Aşağı tuşuna bastığınızda, **Ekle** görüntülenir. **Ekle** seçenek tuşuna basın.

3. Gerekirse, **C** tuşunu kullanarak sözcüğü silin ve Alfabe modunu kullanarak eklemek istediğiniz sözcüğü girin; bkz: sayfa 41.

4. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Sözcük, T9 sözlüğüne eklenir ve ilgili tuşlar için ilk sözcük haline gelir.

Not: Bu özellik bazı diller için kullanılamayabilir.

- Nokta, çizgi veya kesme işareti girmek için, **1** tuşuna basın. T9 modu, noktalama işaretlerinin doğru kullanılmasını sağlamak için dilbilgisi kurallarını uygular.

  Örnek: İki noktalama işareti görüntülemek için **1** tuşu iki kez kullanılmıştır:



- T9 modunda büyük harf küçük harf değişimi yapmak için * tuşunu kullanın. Üç durum vardır; Küçük harf (ab), İlk Harf Büyük (Ab) ve Büyük Harf kilidi (AB).
- Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak imleci hareket ettirebilirsiniz. Harf silmek için **C** tuşuna basın. Ekranı silmek için **C** tuşunu basılı tutun.

Alfabe modunu kullanma

Metni girmek için **1** ile **0** arasındaki tuşları kullanın.

1. İstenen harfi içeren tuşa basın:
   - İlk harf için bir kez
   - İkinci harf için iki kez
   - Ve bu şekilde devam edin
2. Diğer harfleri aynı şekilde seçin.

Not: Bir tuşa bastığınızda imleç sağa doğru hareket eder. Aynı harfi iki kez girerken veya aynı tuş üzerindeki farklı bir harfi girerken, imlecin otomatik olarak sağa hareket etmesi için bir saniye bekleyin, sonra bir sonraki harfi seçin.

Kullanılabilir karakterlerle ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki tabloya bakın:

Tuş	Görüntülenme sırasına göre karakterler	
	Büyük harf	Küçük harf
1	. , – ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ç 2 Ä Å Æ Γ	a b c ç 2 à ä å æ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Boşluk + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0 ~	

- Boşluk girmek için # tuşuna basın.
- Alfabe modunda büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için * tuşunu kullanın. Üç durum vardır; Küçük harf (ab), İlk harf büyük (Ab) ve Büyük harf kilidi (AB).
- Navigasyon tuşunu kullanarak imleci hareket ettirebilirsiniz. Harf silmek için **C** tuşuna basın. Ekranı silmek için **C** tuşunu basılı tutun.

Sayı modunu kullanma

Sayı modu, metin mesajına sayı girmenize olanak verir. Girmek istediğiniz rakamın tuşuna basın.

Sembol modunu kullanma

Sembol modu, metin mesajına sembol girmenize olanak verir.

Yapılacak işlem	**Basılacak tuş**
sembol seçme	ilgili sayı tuşu.
diğer sembolleri görüntüleme	Yukarı veya Aşağı tuşu.
mesajınıza semboller girme	**Tamam** seçenek tuşu.
girişinizi iptal etme ve önceki moda dönme	seçenek tuşu.

Menüleri kullanma

Kendi gereksinimlerinize göre yapılandırmanız için telefonunuzda bir dizi fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar, menüler ve alt menüler halinde düzenlenmiştir.

Bu menü ve alt menülere, navigasyon tuşları ile ilerleyerek veya kısayollar kullanılarak erişilebilir.

Menü fonksiyonuna ilerleyerek erişme

1. Bekleme modunda Menü moduna erişmek için **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Telefon ayarları** gibi bir ana menüye ulaşmak için Yukarı veya Aşağı tuşuyla ilerleyin. Menüye girmek için **Seç** seçenek tuşuna veya Sağ tuşa basın.
3. Menü **Dil**gibi alt menüler içeriyorsa, Yukarı veya Aşağı tuşuyla ilerleyerek ve **Seç** seçenek tuşuna veya Sağ tuşa basarak bunlara erişebilirsiniz.

   Seçtiğiniz menü başka seçenekler içeriyorsa, bu adımı tekrarlayın.

4.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
menüler içinde ilerleme	Yukarı veya Aşağı tuşu veya telefonun sol tarafındaki ▲ ve ▼ tuşu.
seçilen ayarı onaylama	**Seç** seçenek tuşu veya Sağ tuş.
bir önceki menü seviyesine dönme	↺ seçenek tuşu veya Sol tuş.
ayarları değiştirmeden menüden çıkma	✆ tuşu.

Bir menü fonksiyonuna kısayolunu kullanarak erişme

Menüler, alt menüler ve seçenekler gibi menü öğeleri numaralandırılmıştır ve kısayol numaraları kullanılarak bunlara doğrudan erişilebilir. Kısayol numarası, ekranın sağ alt kısmında, seçenek tuşunun yanında gösterilmektedir. **Menü** seçenek tuşuna basın ve istediğiniz menünün numarasını girin.

Not: Her bir menünün numarası için bkz: sayfa 45. SIM kartınızın desteklediği hizmetlere bağlı olarak, bu numaralar, telefondaki menü numaralarıyla uyuşmayabilir.

Örnek: **Dil** seçeneğine erişim.

1. **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Telefon ayarları** için **5** tuşuna basın.
3. **Dil** için **4** tuşuna basın.

   Kullanılabilir diller görüntülenir.

Menü fonksiyonları listesi

Aşağıdaki listede, mevcut menü yapısı gösterilmekte ve her seçeneğe atanmış olan numara ile her bir özellikle ilgili açıklamayı bulabileceğiniz sayfa numarası verilmektedir.

1. Metin mesajları (bkz: sayfa 60)

- 1.1 Gelen mesajlar
- 1.2 Giden mesajlar
- 1.3 Yeni yaz
- 1.4 Şablonlar
- 1.5 Ayarlar
  - 1.5.1 Ayarlar 1*
  - 1.5.2 Ayarlar 2*
  - 1.5.3 Ortak ayarlar
- 1.6 Tümünü sil
- 1.7 Bellek durumu
  - 1.7.1 SIM belleği
  - 1.7.2 Telefon belleği
  - 1.7.3 Şebeke mesajları
- 1.8 Telesekreter
  - 1.8.1 Telesekretere bağlan
  - 1.8.2 Telesekreter numarası
- 1.9 Şebeke yayınları
  - 1.9.1 Oku
  - 1.9.2 Al
  - 1.9.3 Kanal listesi
  - 1.9.4 Dil

**. Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

2. Multimedya mesajları (bkz: sayfa 69)

- 2.1 Gelen mesajlar
- 2.2 Giden mesajlar
- 2.3 Taslak
- 2.4 Yeni yaz
- 2.5 Şablonlar
- 2.6 Tümünü sil
- 2.7 Bellek durumu
- 2.8 Ayarlar
  - 2.8.1 Teslim raporu
  - 2.8.2 Okundu raporu
  - 2.8.3 Oto. yükleme
  - 2.8.4 Mesaj kabulü
  - 2.8.5 Kimliği sakla
  - 2.8.6 Geçerlilik süresi
  - 2.8.7 Ulaşma zamanı
  - 2.8.8 Öncelik
  - 2.8.9 Rapor Açık
  - 2.8.10 Sayfa süresi
- 2.9 MMS profili

3. Arama kayıtları (bkz: sayfa 80)

- 3.1 Cevapsız aramalar
- 3.2 Gelen aramalar
- 3.3 Giden aramalar
- 3.4 Tümünü sil
- 3.5 Arama süresi
  - 3.5.1 Son arama süresi
  - 3.5.2 Toplam gönderilen
  - 3.5.3 Toplam alınan
  - 3.5.4 Süreleri sıfırla
- 3.6 Arama ücreti*
  - 3.6.1 Son arama ücreti
  - 3.6.2 Toplam ücret
  - 3.6.3 Maksimum ücret
  - 3.6.4 Ücreti sıfırla
  - 3.6.5 Maksimum ücreti ayarla
  - 3.6.6 Ücret/Birim

**. Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

4. Ses ayarları (bkz: sayfa 84)

- 4.1 Zil sesi tonu
- 4.2 Zil sesi seviyesi
- 4.3 Uyarı tipi
- 4.4 Tuş takımı tonu
- 4.5 Mesaj uyarı tonu
  - 4.5.1 SMS Tonu
  - 4.5.2 SMS-ŞY Tonu
  - 4.5.3 MMS Tonu
- 4.6 Arama varsa uyar
- 4.7 Açma/kapatma
- 4.8 Ek ton

5. Telefon ayarları (bkz: sayfa 89)

- 5.1 Ekran ayarları
  - 5.1.1 Arkaplan resmi
  - 5.1.2 Menü ayarı
  - 5.1.3 Otomatik tuş kilidi
  - 5.1.4 Parlaklık
  - 5.1.5 Aydınlatma
  - 5.1.6 Grafik logo
- 5.2 Açılış notu
- 5.3 Numaram
- 5.4 Dil
- 5.5 Güvenlik
  - 5.5.1 PIN sorgusu
  - 5.5.2 PIN değiştir
  - 5.5.3 Telefon kilidi
  - 5.5.4 Şifre değiştir
  - 5.5.5 Gizlilik
  - 5.5.6 SIM kilidi
  - 5.5.7 FDN modu*
  - 5.5.8 PIN değiştir*
- 5.6 Ek ayarlar
- 5.7 Kısa yol
  - 5.7.1 Yukarı tuşu
  - 5.7.2 Aşağı tuşu
  - 5.7.3 Sağ tuş
  - 5.7.4 Sol tuş
- 5.8 Fabrika ayarlarına dön

**. Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

6. Ajanda (bkz: sayfa 98)

- 6.1 Alarm
  - 6.1.1 Tek alarm
  - 6.1.2 Günlük alarm
  - 6.1.3 Sabah çağrısı
  - 6.1.4 Alarmı sil
  - 6.1.5 Tel. kapalı iken uyarı
- 6.2 Takvim
- 6.3 Saat & Tarih
  - 6.3.1 Saat ayarı
  - 6.3.2 Tarih ayarı
  - 6.3.3 Dünya saatleri
  - 6.3.4 Saat formatı
- 6.4 Hesap makinası
- 6.5 İş listesi
- 6.6 Sesli not
  - 6.6.1 Ses kaydı
  - 6.6.2 Ses listesi
  - 6.6.3 Tümünü sil
  - 6.6.4 Bellek durumu
- 6.7 Para birimi dönüşümü

7. Şebeke servisi (bkz: sayfa 109)

- 7.1 Arama aktarma
  - 7.1.1 Koşulsuz aktar
  - 7.1.2 Meşgulse
  - 7.1.3 Cevap yoksa
  - 7.1.4 Ulaşılamıyorsa
  - 7.1.5 Tümünü iptal et
- 7.2 Arama engelleme
  - 7.2.1 Tüm gidenler
  - 7.2.2 Uluslar arası
  - 7.2.3 Uluslararası yurtiçi hariç
  - 7.2.4 Tüm gelenler
  - 7.2.5 Yurtdışındayken gelenler
  - 7.2.6 Tümünü iptal et
  - 7.2.7 Geçersiz işlem

7. Şebeke servisleri (devam)

- 7.3 Arama bekletme
- 7.4 Şebeke seçimi
- 7.5 Arayanın kimliği
- 7.6 Kapalı kullanıcı grubu
  - 7.6.1 Dizin listesi
  - 7.6.2 Diş erişim
  - 7.6.3 Standart grup
  - 7.6.4 Devreden çıkart*

8. Eğlence kutusu (bkz: sayfa 116)

- 8.1 WAP tarayıcısı
  - 8.1.1 Ana sayfa
  - 8.1.2 Sık kullanılanlar
  - 8.1.3 http://
  - 8.1.4 Ayarlar
  - 8.1.5 Ön belleği sil
  - 8.1.6 Mesaj al
- 8.2 Oyunlar
- 8.3 Sesler
- 8.4 Resimler
- 8.5 Tümünü sil
- 8.6 Bellek durumu
  - 8.6.1 Oyunlar
  - 8.6.2 Sesler & Resimler

9. SIM AT** (bkz: sayfa 127)

**. Yalnızca Kapalı kullanıcı grubu özelliği aktif olduğunda görünür.

***. Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

Rehber

Telefon numaralarını ve ilgili isimleri SIM kartınızın ve telefonunuzun belleğine kaydedebilirsiniz. Bunlar fiziksel olarak ayrı olmakla birlikte, rehber adı verilen tek bir bütün olarak kullanılır.

Bir numarayı isimle birlikte kaydetme

Bir numara iki şekilde kaydedilebilir:

- Bekleme modunda **Kaydet** seçenek tuşunu kullanarak
- Rehber menüsünde **Yeni girdi** seçeneğini kullanarak

Bekleme modunda numara kaydetme

Bir numarayı girmeye başladığınızda, numarayı rehbere kaydetmeniz için sol seçenek tuşunun üzerinde **Kaydet** yazısı görüntülenir.

1. Kaydetmek istediğiniz numarayı girin.

   Not: Numarayı girerken hata yaparsanız, **C** tuşunu kullanarak hatayı düzeltin. Daha fazla bilgi için bkz: sayfa 24.

2. Doğru olduğundan emin olduğunuzda, **Kaydet** seçenek tuşuna basın.
3. Kaydedilecek numaranın kategorisini belirlemek için bir simge seçin. Üç kategori bulunmaktadır:

   - : Cep telefonu numarası
   - : İş numarası
   - : Ev numarası

   Kategoriyi seçmek için Sol veya Sağ tuşa basın ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

4. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir bellek konumu (**SIM** veya **Telefon**) seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Not: Telefon değiştirdiğinizde, SIM kartınızın belleğine kaydettiğiniz numaralar yeni telefonunuzda da gözükür, ancak telefonunuzun belleğine kaydettiğiniz numaraları yeniden girmeniz gereklidir.

5. Bir isim girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   İsmin maksimum uzunluğu SIM kartınıza bağlıdır. Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 37.

6. Numara ve ismi, önerilen konuma kaydetmek istemiyorsanız, konum numarasını silmek için **C** tuşuna basın ve sayı tuşlarına basarak yeni bir konum girin.

7. İsim ve numarayı kaydetmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Kaydettikten sonra, telefon yeni yarattığınız Rehber girdisini veya ismi görüntüler.

8.

Yapılacak işlem	**Basılacak tuş**
girdi seçeneklerini kullanma	**Seçenek** seçenek tuşu. Daha fazla bilgi için bkz: sayfa 52.
bekleme modu ekranına dönme	tuşu.

Rehber menüsünü kullanarak numara kaydetme

1. Bekleme modunda **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Yeni girdi** seçeneğine gelin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Sol veya Sağ tuşuna basarak, numaranın kategorisini belirlemek üzere bir simge seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Not: Bu adımda, e-posta simgesi ( ) kullanılabilir. Bu simge, telefon numarası yerine e-posta adresi kaydetmenize olanak verir.
4. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir bellek konumu (**SIM** veya **Telefon**) seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
5. Bir isim girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   İsmin maksimum uzunluğu SIM kartınıza bağlıdır. Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 37.
6. Kaydetmek istediğiniz numarayı veya adresi girin ve **Kaydet** seçenek tuşuna basın.
7. Numarayı kaydetmek için sayfa 51, Adım 6'dan itibaren belirtilen işlemleri uygulayın.

Rehber girdi seçeneklerini kullanma

Herhangi bir Rehber girdisine erişirken, girdiyle ilgili seçenekleri açmak için **Seçenek** seçenek tuşuna basın.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
işaretli seçeneği seçme	**Seç** seçenek tuşu.
farklı bir seçeneği işaretleme	istediğiniz seçenek işaretlenene kadar Yukarı veya Aşağı tuşu.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Yapıştır: Numarayı normal arama moduna yapıştırmanızı sağlar. Bu seçeneği, aynı işyerinde farklı bir dahili numara gibi, rehberdeki benzer bir numarayı aramak için kullanabilirsiniz.

Numarayı istediğiniz gibi değiştirmek için **C** tuşunu kullanın; daha fazla bilgi için bkz: sayfa 24. Aramaya hazır olduğunuzda tuşuna basın.

Düzenle: İsim ve numarayı düzeltmenize olanak verir.

Seçilen isimle ilgili bir numarayı değiştirmek için **Tek girdi için** seçeneğini seçin. İsmi değiştirirseniz, numara ayrı olarak kaydedilir. Girdinin ismini değiştirmek için **Tüm girdiler için** seçeneğini seçin.

Sil: İsim ve numarayı rehberden silmenize olanak verir. **Evet** seçenek tuşuna basarak ismi ve numarayı silmek istediğinizi onaylamanız istenir.

Kopyala: Numarayı başka bir konuma kopyalamanıza olanak verir. Bu seçeneği, bellekte bulunan bir numaraya benzer bir numarayı kaydetmek için kullanabilirsiniz; kopyaladıktan sonra, numarayı düzeltin ve rehbere kaydedin.

Arayan grubu: Gruplarınızdan birine dahil bir kişi sizi aradığında telefonunuzun sizi belirli bir şekilde uyarması için rehber girdilerinizi düzenlemenize olanak verir. Mevcut on gruptan birini seçin.

Bir girdiyi bir gruptan çıkarmak için **Grup yok** seçeneğini seçin.

Arama grubu özelliklerini değiştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: sayfa 56.

Girdi ekle: Seçili isme yeni bir numara eklemenize olanak verir.

Rehberden numara bulma

Numaraları rehbere kaydettikten sonra bunları iki şekilde bulabilirsiniz: İsme veya arayan grubuna göre.

Bir numarayı isimle bulma

1. Bekleme modunda **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. **Ara** işaretlendiğinde, **Seç** seçenek tuşuna basın. Bir isim girmeniz istenir.
3. Bulmak istediğiniz ismin ilk harflerini girin.

   Girdiğiniz harflere uyan ilk girdiden başlayarak, rehber girdileri listelenir.

4.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
işaretli girdiyi görüntüleme	**Göster** seçenek tuşu.
farklı bir girdi seçme	girdi işaretlenene kadar Yukarı veya Aşağı tuşu.
farklı bir harfle başlayan bir ismi bulma	girmek istediğiniz harfi içeren tuş.

5. İstediğiniz girdiyi bulduğunuzda, numarayı aramak için tuşuna basın veya Rehber seçeneklerine erişmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basın; daha fazla bilgi için bkz: sayfa 52.

Bir numarayı arayan grubu ile bulma

1. Bekleme modunda **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Grup araması** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Bir grup ismi girmeniz istenir.
3. Bulmak istediğiniz grup isminin ilk harflerini girin.

   Girdiğiniz harflere uyan ilk girdiden başlayarak, arama grupları listelenir.
4. Gerekirse, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir gruba ilerleyin ve **Göster** seçenek tuşuna basın.

   Arayan grubundaki Rehber girdileri listelenir.
5.

Yapılacak işlem	**Basılacak tuş**
işaretli girdiyi görüntüleme	**Göster** seçenek tuşu.
farklı bir girdi seçme	istediğiniz girdi işaretlenene kadar Yukarı veya Aşağı tuşu.

6. İstediğiniz girdiyi bulduğunuzda, numarayı aramak için tuşuna veya Rehber seçeneklerine erişmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basın; daha fazla bilgi için bkz: sayfa 52.

Bir arayan grubunu düzenleme

1. Bekleme modunda **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Grup düzenleme** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak grup listesini tarayın.
4. İstediğiniz grup işaretlendiğinde, **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
5. Seçenekleri seçin ve ayarları istediğiniz gibi değiştirin. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
   - **Zil sesi tonu**: Gruba ait bir kişiden sesli arama geldiğinde kullanılacak zil sesi tonunu ayarlamanıza olanak verir.
   - **SMS tonu**: Gruba ait bir kişiden mesaj aldığınıza kullanılacak mesaj tonunu ayarlamanıza olanak verir.
   - **Grafik**: Gruba ait bir kişiden bir sesli arama geldiğinde görüntülenecek grafik simgeyi ayarlamanıza olanak verir.
   - **Grup ismi**: Gruba bir isim atamanıza olanak verir. Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 37.
6. Ayarları değiştirmeyi tamamladığınızda, **C** veya tuşuna basın.

Hızlı arama

Rehbere telefon numaralarını kaydettikten sonra, maksimum sekiz hızlı arama girdisi ayarlayabilir ve istediğinizde sadece ilgili sayı tuşuna basarak kolayca arama yapabilirsiniz.

Hızlı arama girdilerini ayarlama

1. Bekleme modunda **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Hızlı arama** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Hızlı arama numarasına atamak üzere **2** - **9** arasında bir tuş seçin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Not: Tuşa bir numara atadıysanız, **Tamam** seçenek tuşunun yerini **Seçenek** seçenek tuşu alır. Adım 6'ya gidin.
4. Listeden bir Rehber girdisi seçin ve **Göster** seçenek tuşuna basın.
5. Girdide birden çok numara varsa, Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir numara seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
6. Tuşa bir numara atadıktan sonra, **Seçenek** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
   - **Değiştir**: Tuşa farklı bir numara atamanıza olanak verir.
   - **Sil**: Ayarı silerek tuşun numara atamasını iptal etmenize olanak verir.
   - **Tümünü sil**: Hiçbir tuş atanmış bir numaraya sahip olmayacak şekilde, tüm tuşlarla ilgili ayarları silmenize olanak verir.
   - **Numara**: Tuşa atanmış numarayı görüntülemenize olanak verir.
7. Seçenekleri ayarladıktan sonra **C** veya tuşuna basın.

Rehberden hızlı arama yapma

2 - **9** arasındaki tuşlara atanmış numaraları hızlı aramak için, uygun tuşa basın ve basılı tutun.

Not: Bellek konumu 1, Telesekreter numaranız için ayrılmıştır.

Tüm Rehber girdilerini silme

Seçilen veya her iki bellekteki tüm girdileri silebilirsiniz.

1. Bekleme modunda, **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Tümünü sil** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Boşaltmak istediğiniz belleğe (**Tümü**, **SIM** veya **Telefon**) işaret koymak için, **İşartle** seçenek tuşuna basın.

   Kaldır seçenek tuşuna basarak işareti kaldırabilirsiniz.
4. İşaretlemeyi tamamladığınızda, seçilen bellekteki girdileri silmek için **Sil** seçenek tuşuna basın.
5. Telefon şifresini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Not: Şifre, fabrikada "00000000" olarak ayarlanmıştır. Değiştirmek için bkz: sayfa 94.
6. Onay mesajı göründüğünde, **Evet** seçenek tuşuna basın.

   Silme işlemini iptal etmek için **Hayır** seçenek tuşuna basın.
7. Silme işlemini tamamladığınızda **C** veya tuşuna basın.

Bellek durumunu kontrol etme

Rehberinizde (SIM kart ve telefon belleğinde) kaç isim ve numara kayıtlı olduğunu kontrol edebilirsiniz. İki belleğin kapasitesini de görebilirsiniz.

1. Bekleme modunda, **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **Bellek durumu** seçeneğini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. SIM kart ve telefon belleğinde kullanılan ve kalan girdi sayısını görüntülemek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
4. Kontrolü tamamladığınızda **C** veya tuşuna basın.

Servis arama numaralarını kullanma

Servis sağlayıcınız tarafından atanmış Servis arama numaralarının (SDN) listesini görüntüleyebilirsiniz. Bu numaralar, acil durum, bilinmeyen numaralar ve sesli posta numaralarını içerir.

1. Bekleme modunda **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak **SDN** seçeneğini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak numaraları gözden geçirin.
4. Görüntülenen numarayı aramak için **Ara** seçenek tuşuna basın.

   Not: Bu fonksiyon yalnızca SIM kartınız Servis arama numaralarını (SDN) destekliyorsa kullanılabilir.

Metin mesajları

Kısa Mesaj Servisi (SMS), diğer cep telefonlarına kısa metin mesajı gönderip almanızı sağlar. Ayrıca, telefonunuz basit resimler, melodiler ve animasyon içeren mesajlar oluşturmanıza olanak sağlayan Gelişmiş Mesaj Servisi'ni (EMS) destekler. Bu özelliği kullanmak için, servis sağlayıcınızın mesaj servisine abone olmanız gereklidir.

Yeni metin mesajı aldığınızda, Mesaj simgesi (✉) görüntülenir. Bellek dolduğunda, bir hata mesajı görüntülenir ve yeni mesaj alamazsınız. Eski mesajları silerek yeni mesajların alınabilmesine olanak sağlamak için, her mesaj kutusunda bulunan **Sil** seçeneğini kullanın.

Gelen mesajlar *(Menü 1.1)*

Bu mesaj kutusu aldığınız mesajları saklamak için kullanılır.

Bu menüye girdiğinizde, gönderenin numarası veya, rehberde varsa, ismi ile birlikte kutudaki mesajların listesi görüntülenir.

1. Listeden bir mesaj seçin ve mesajın içeriğini okumak için **Göster** seçenek tuşuna basın.
2. İçerik içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
3. Önceki veya sonraki mesaja gelmek için, * veya # tuşuna basın.

Bir mesajı okurken, **Seçenek** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:

Sil: Mesajı silmenizi sağlar.

Gönder: Mesajı tekrar göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 62.

Yazıyla cevapla: Bir metin mesajı ile gönderen kişiyi cevaplamanızı sağlar.

Ara: Gönderen kişiyi geri aramanızı sağlar.

Adresi al: Mesaj metninden gönderenin numarasını ve URL/e-posta adreslerini veya telefon numaralarını alarak, telefonunuzun hafızasına veya SIM kartına kaydetmenize olanak verir.

Telefona taşı: Mesajı SIM karttan telefon belleğine taşımanıza olanak verir. Bu seçenek, yalnızca SIM kartta kayıtlı bir mesaj seçtiğinizde kullanılabilir.

SIM karta taşı: Mesajı telefon hafızasından SIM karta taşımanıza olanak verir. Bu seçenek, yalnızca telefon hafızasında kayıtlı bir mesaj seçtiğinizde kullanılabilir.

Nesne seç: Mesajdan telefonunuza, sesler veya resimler gibi medya nesnelerini kaydetmenize olanak verir. Bu nesneleri ileride mesaj yazarken kullanabilirsiniz. Detaylar için, bkz: sayfa 63

Giden mesajlar *(Menü 1.2)*

Bu mesaj kutusu, gönderdiğiniz veya göndereceğiniz mesajları saklamak için kullanılır.

Bu menüye girdiğinizde, alıcının numarası veya, rehberinizde varsa, ismi ile birlikte mesajların listesi görüntülenir.

1. Listeden bir mesaj seçin ve mesajın içeriğini okumak için **Göster** seçenek tuşuna basın.
2. İçerik içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
3. Önceki veya sonraki mesaja gelmek için, * veya # tuşuna basın.

Bir mesajı okurken, **Seçenek** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz:

Sil: Mesajı silmenizi sağlar.

Gönder: Mesajı tekrar göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 62.

Adresi al: Mesaj metninden gönderenin numarasını ve URL/e-posta adreslerini veya telefon numaralarını alarak, telefonunuzun hafızasına veya SIM kartına kaydetmenize olanak verir.

Telefona taşı: Mesajı SIM karttan telefon belleğine taşımanıza olanak verir. Bu seçenek, yalnızca SIM kartta kayıtlı bir mesaj seçtiğinizde kullanılabilir.

SIM karta taşı: Mesajı telefon hafızasından SIM karta taşımanıza olanak verir. Bu seçenek, yalnızca telefon hafızasında kayıtlı bir mesaj seçtiğinizde kullanılabilir.

Nesne seç: Mesajdan telefonunuza, ses, melodi, resim veya animasyon gibi medya nesnelerini kaydetmenize olanak verir. Bu nesneleri mesaj yazarken kullanabilirsiniz. Detaylar için, bkz: sayfa 63

Yeni yaz *(Menü 1.3)*

Bu menüde, metin mesajı yazabilir ve gönderebilirsiniz.

Not: Mesaja medya nesneleri eklediğinizde, girebileceğiniz karakter sayısı azalır.

Basit metin mesajı oluşturma

1. Mesajınızı oluşturun.

   Not: Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 37.

2. Mesajı girmeyi bitirdiğinizde, **Seçenek** seçenek tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

   - **Gönder**: Mesajı göndermenizi sağlar. Gönderildikten sonra mesaj silinir.
   - **Kaydet ve gönder**: Mesajı kaydetmenizi ve sonra göndermenize olanak verir. Mesajı Giden mesajlarda okuyabilirsiniz.
   - **Sadece kaydet**: Mesajı, daha sonra gönderilmek üzere, kaydetmenize olanak verir. Mesajı Giden kutusunda okuyabilirsiniz.

- **Metin biçimlendirme**, **Nesne ekle**, **Şablon ekle**, **Rehbere ekle**, **Sık kullanılanlara ekle** ve **Dil** seçenekleri ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 63

3. **Gönder** veya **Kaydet ve gönder** seçeneğini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Mesajı sadece kaydetmek istiyorsanız, **Sadece kaydet** seçeneğini seçin. Mesajı kaydettikten sonra, telefon **Metin mesajları** menüsüne geri döner.

4. Kaydet seçeneğini seçerseniz, mesajın kaydedildiği hafızayı seçin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

5. Numarayı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Mesaj gönderilmiştir.

Not: İletim gerçekleştirilemezse, telefon yeniden denemek isteyip istemediğinizi sorar. Onaylamak için **Tamam** seçenek tuşuna basın. Bunu istemiyorsanız, SMS Yeni ekranına dönmek için **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

Seçenekleri kullanarak mesaj oluşturma

1. Bir mesaj oluşturun.
2. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
3. Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak ve **Seç** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklerden istediğinizi seçin.

   - **Metin biçimlendirme**: Metin stilini biçimlendirmenize olanak verir. **Boyut** özelliği için, **Normal**, **Büyük** ve **Küçük** boyutlar mevcuttur. **Altı çizili** ve **Üstü Çizili** özellikleri için, **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Bu özellikler birleştirilebilir.
   - **Nesne ekle**: Mesaja ses, melodi, resim veya animasyon eklemenize olanak verir. Eklenecek nesnenin kategorisini seçin. Her bir kategoride, fabrika ayarlı çeşitli öğeleri veya Internet 'ten indirilen ya da multimedya mesajlarından alınan bir öğeyi seçebilirsiniz.

- **Şablon ekle**: Metne, önceden ayarlanmış mesaj şablonlarından birini uygulamanıza olanak verir. **Şablonlar** menüsündeki (**Menü 1.4**) kayıtlı beş mesajdan birini seçin. Daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 64.
- **Rehbere ekle**: Mesajınıza bir rehber girişi eklemenize olanak verir. Listeden birini seçin.
- **Sık kullanılanlara ekle**: Sık kullanılanlar listesinde (**Menu 8.1.2**) kayıtlı bir web sayfası adresini eklemenize olanak verir. Listeden birini seçin.
- **Dil**: T9 modunda kullanılacak dili değiştirmenize olanak verir. Kullanılacak dili seçin.

4. Mesajı tamamlayın ve sayfa 62, Adım 2'den itibaren işlemleri takip ederek, gönderin veya kaydedin.

Şablonlar *(Menü 1.4)*

Bu menüyü kullanarak, en sık kullandığınız beş mesajı ayarlayabilirsiniz.

Boş bir konumu veya istediğiniz mesaj şablonunu seçin ve **Seçenek** seçenek tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Düzenle: Yeni bir mesaj yazmanızı veya mesajı düzenlemenize olanak verir.

Not: Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 37.

Mesajı gönder: Mesajı göndermenizi sağlar. Mesajı tamamladıktan sonra, gönderebilir, kaydedip gönderebilir veya sadece kaydedebilirsiniz Mesaj gönderme ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 62.

Sil: Mesajı silmenizi sağlar. Sizden, **Evet** seçenek tuşuna basarak silme işlemini onaylamanız istenir.

Ayarlar *(Menü 1.5)*

Bu menüde, varsayılan SMS bilgisini ayarlayabilirsiniz. Ayar grubu, mesaj göndermek için gerekli olan ayar dizisidir. Mevcut ayar gruplarının sayısı, SIM kartınızın kapasitesine bağlıdır.

Not: Girdiğiniz son ayar, otomatik olarak mesaj gönderimi için aktifleştirilir.

Ayarlar x (burada **x** ayar grubu numarasıdır): Her grubun kendi alt menüsü vardır.

Servis merkezi: Mesaj yollamak için gerekli olan, mesaj merkezinizin numarasını kaydetmenizi veya değiştirmenize olanak verir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenmeniz gerekmektedir.

Standart hedef: Varsayılan hedef numarasını kaydetmenize olanak verir. Bir mesaj oluşturduğunuzda, bu numara otomatik olarak Hedef ekranında görüntülenir.

Mesaj tipi: **Yazı**, **Faks**, **E-posta**, veya **Çağrı** için varsayılan mesaj tipi ayarlamanıza olanak verir. Şebeke, mesajları seçilen biçime dönüştürebilir.

Mesaj süresi: Metin mesajları gönderilmeye çalışılırken, mesaj merkezinde ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanıza olanak verir.

Ayar ismi: Tanımlanan ayar grubuna isim vermenize olanak verir.

Ortak ayarlar: Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Cevap yolu: Şebekeniz bu hizmeti destekliyorsa, mesajınızı alan kişinin sizin mesaj merkeziniz aracılığıyla cevap göndermesine olanak verir. Bu seçeneği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin.

İletim raporu: Rapor fonksiyonunu etkinleştirmenizi veya iptal etmenize olanak verir. Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, şebeke mesajınızın ulaşıp ulaşmadığı konusunda sizi bilgilendirir. Bu seçeneği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini belirleyin.

Taşıyıcı seçimi: Şebekenize bağlı olarak **GSM** veya **Tercih edilen GPRS** seçeneklerinden birini belirlemenize olanak sağlar.

Karakter desteği: **GSM-alfabesi**, **Uni-code** veya **Otomatik** seçenekleri arasından karakter tipi seçmenize olanak sağlar. **Uni-code** seçeneğini belirlerseniz ve alıcının telefonu bunu desteklemiyorsa, alıcınız mesajınızı okuyamayabilir.

Tümünü sil *(Menü 1.6)*

Bu menü, her bir mesaj kutusundaki tüm metin mesajlarını silmenize olanak verir. Tüm mesajlarınızı bir defada silebilirsiniz.

Yapılacak İşlem	Basılacak Tuş
silinecek mesaj kutusunu seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm mesajlarınızı silmek için, **Tüm mesajlar** seçeneğini seçin.
işaret koyma	**İşartle** seçenek tuşu.
işareti kaldırma	**Kaldır** seçenek tuşu.
işaretli mesajları silme	**Sil** seçenek tuşu.

Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.

Bellek durumu *(Menü 1.7)*

Bu menü , SIM, telefon ve şebeke belleklerinde kaç mesaj kayıtlı olduğunu gösterir.

Telesekreter *(Menü 1.8)*

Şebekeniz bu hizmeti destekliyorsa, bu menü, sesli mesaj kutunuza girmenizi sağlar.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Telesekretere bağlan: Bu özelliği kullanmadan önce, servis sağlayıcınızdan aldığınız telesekreter numarasını girmeniz gereklidir (bkz: **Menü 1.8.2**). Artık listeden bir telesekreter numarası seçebilir ve mesajlarınızı dinlemek için **Tamam** seçenek tuşuna basabilirsiniz.

Telesekretere doğrudan bağlanmak için, bekleme modunda **1** tuşuna basın ve basılı tutun.

Telesekreter numarası: Gerektiğinde, telesekreter numarasını değiştirmenize olanak verir.

Yapılacak İşlem	Basılacak Tuş
telesekreter numarasını girme	ilgili sayı tuşları.
basamak düzeltme	**C** tuşu.
rakam silmeden imleci sola veya sağa hareket ettirme	Sol veya Sağ tuşu.

Not: Telesekreter bir şebeke özelliğidir. Daha fazla bilgi için, lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Şebeke yayınları *(Menü 1.9)*

Bu şebeke hizmeti, hava durumu veya trafik gibi çeşitli konularda metin mesajı almanıza olanak verir. Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde, Şebeke Yayını mesajları alındığı anda görüntülenir:

- Telefon bekleme modunda olmalıdır.
- **Al** seçeneği **Devrede** olarak ayarlanmış olmalıdır.
- Mesaj kanalı, kanal listesinde aktif olmalıdır.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Oku: Alınan mesajı görüntülemenizi sağlar. **Geçici** kutusu şebekeden gelen mesajları görüntüler, ancak telefon kapatıldığında içeriği silinir. Yukarı veya Aşağı tuşlarını kullanarak mesaj içinde ilerleyin. Bir mesajı okurken, daha sonra geri almak üzere mesajı **Arşiv** kutusuna kaydetmek için **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

Al: Şebeke mesajlarının alımını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanıza olanak sağlar.

Kanal listesi: Şebeke yayını mesajı almak istediğiniz kanalları belirtmenize olanak verir. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Seç: Listedeki kanalları işaretleyerek veya işareti kaldırarak, etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanın. Seçilen her kanalın yanında bir işaret görüntülenir.

Kanal ekle: Yeni bir kanal için kimlik ve başlık girmek için kullanın.

Sil: Listeden bir kanal çıkarmak için kullanın.

Düzenle: Mevcut bir kanalın kimliğini ve başlığını değiştirmek için kullanın.

Dil: Hücresel yayın mesajlarının görüntüleneceği dili seçmenizi sağlar.

Daha fazla bilgi için, lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Multimedya mesajları

Multimedya Mesaj Servisi (MMS), Kısa Mesaj Servisi'ne (SMS) çok benzeyen bir mesaj servisidir. Kişisel multimedya mesajlarının, telefondan telefona veya telefondan e-postaya otomatik olarak ve anında gönderilmesini sağlar.

Multimedya mesajları, metin mesajlarındaki metin içeriğine ek olarak, resimler, grafikler, ses ve ses klipleri içerebilir. Resimlerin arasında indirilen grafik ve fotoğrafların yanı sıra sizin çektiğiniz fotoğraflar da yer alabilir; ses ve ses klipleri ise indirilmiş veya sizin tarafınızdan kaydedilmiş seslerden oluşabilir. Bir MMS mesajı, tek bir girişle yapılan multimedya sunumudur. Ekleri olan bir metin dosyası değildir. MMS özelliğini kullanarak, telefonunuz bu multimedya mesajlarını gönderip alabilir. Bu fonksiyon, servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Sadece multimedya mesaj özelliği olan telefonlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir.

Gelen mesajlar *(Menü 2.1)*

Aldığınız mesajı görüntüleme

Yeni bir multimedya mesajı geldiğinde, ekranda gönderenin numarası ile birlikte yazılı bir uyarı görüntülenir.

1. Mesajı görüntülemek için, **Göster** seçenek tuşuna basın.

   Ekranda, gönderenin numarası, mesaj boyutu ve konusu gibi, mesaj hakkındaki kısa bilgiler görünür.

   Mesajı daha sonra Gelen mesajlar'da görüntülemek isterseniz, **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

2. Mesaj içeriği içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

Mesajı görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanmak için **Seçenek** seçenek tuşuna basın:

Al: Mesajı MMS sunucusundan alır.

Sil: Mesajı siler.

Daha fazla bilgi: Mesaj hakkında ayrıntılı bilgi gösterir.

Gelen mesajlardaki alınan bir mesajı görüntüleme

Gelen mesajlar menüsüne (**Menü 2.1**) girdiğinizde, aldığınız multimedya mesajlarının listesiyle birlikte, gönderenlerin telefon numaraları, adları veya bu kişilerin rehberde bulunup bulunmadığı veya mesajların konusu görüntülenir. Soldaki simge mesajın durumunu bildirir.

- : Okumuş olduğunuz mesajlar.
- : Henüz okumadığınız mesajlar.

1. Listeden bir mesaj seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Ekran mesajı gösterir ve belirli bir süre sonra, varsa sonraki sayfaya geçer; süre ayarlama ile ilgili detaylar için, bkz: sayfa 78.

2. Mesaj görüntüleme ekranına gitmek için, **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Veya ekranın otomatik olarak bu ekrana geçmesini bekleyin.

3. Mesaj içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

   Mesaj birden fazla sayfadan oluşuyorsa, Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak sayfalar arasında dolaşabilirsiniz.

Mesajı okurken, **Seçenek** seçenek tuşuna basarak Mesaj seçeneklerini seçebilirsiniz.

Yeni bir mesaj görüntülüyorsanız, seçenekler mesajı alır almaz okuduğunuz sıradaki seçeneklerle aynıdır. Bir önceki bölüme bakın.

Bir mesajı tekrar okuduğunuzda, aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Sil: Mesajı siler.

Cevapla: Bir metin mesajı veya multimedya mesajı ile gönderen kişiyi cevaplamanızı sağlar.

Geri Ara: Gönderen kişiyi geri aramanızı sağlar.

Adresi al: Gönderenin numarasını alarak, numarayı aramanızı ve rehbere kaydetmenize olanak verir.

İlet: Mesajı başka bir kişiye iletmenize olanak verir.

Resmi kaydet: Mesajdan telefonunuza resim kaydetmenize olanak verir. Resimler, **Resimler** klasörüne (**Menü 8.4**) kaydedilir.

Sesi kaydet: Mesajdan **Sesler** klasörüne (**Menü 8.3**) ses kaydetmenize olanak verir.

Özellikler: Konu, gönderenin adresi veya mesaj boyutu, durumu ve önemi gibi, mesaj hakkındaki bilgileri gösterir.

Giden mesajlar *(Menü 2.2)*

Bu menüye girdiğinizde, gönderdiğiniz veya kaydettiğiniz multimedya mesajlarının listesi görüntülenir. Soldaki simgeler mesajın durumunu bildirir.

- : Gönderilmekte olan mesajlar
- : Gönderilmiş mesajlar
- : Telefonunuzun gönderemediği mesajlar
- : Gönderilecek mesajlar
- : Ertelenen mesajlar

1. Listeden bir mesaj seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Ekran mesajı gösterir ve belirli bir süre sonra, varsa sonraki sayfaya geçer; süre ayarlama ile ilgili detaylar için, bkz: sayfa 78.

2. Mesaj görüntüleme ekranına gitmek için, **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Veya ekranın otomatik olarak bu ekrana geçmesini bekleyin.

3. Mesaj içinde ilerlemek için, Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

   Mesaj birden fazla sayfadan oluşuyorsa, Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak sayfalar arasında dolaşabilirsiniz.

Mesajı görüntülerken, **Seçenek** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

Sil: Mesajı siler.

Adresi al: Hedef numarasını veya adresini alarak, numarayı aramanızı ve rehbere kaydetmenize olanak verir.

Gönder: Mesajı tekrar göndermenizi sağlar.

Mesajı düzenle: Metin, ses veya resim gibi mesaj içeriğini değiştirmenize olanak verir.

Özellikler: Konu, gönderenin adresi veya mesaj boyutu, durumu ve önemi gibi, mesaj hakkındaki bilgileri gösterir.

Taslak *(Menü 2.3)*

Multimedya mesajı oluşturduktan sonra, mesajı daha sonra göndermek üzere bu mesaj kutusuna kaydedebilirsiniz.

Mesaj görüntüleme ile ilgili daha fazla bilgi için, sayfa 71 "Giden mesajlar" bölümüne bakın.

Yeni yaz *(Menü 2.4)*

Bu menü, yeni bir multimedya mesajı oluşturmanızı ve çok sayıda hedefe göndermenize olanak verir.

Multimedya mesajı oluşturma ve gönderme

1. Mesajınızın konusunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 37.

2. **Buraya ekle** işaretlendiğinde, **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak mesaj içeriğini ekleyin:

   - **Metin ekle**: Mesaj metnini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
   - **Resim ekle**: **Resimler** klasöründe (**Menü 8.4**) kayıtlı bir resmi eklemenize olanak verir. Bir resim seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Dosya formatları nedeniyle indirilmiş bazı resimler eklenemeyebilir.
   - **Ses ekle**: Ses dosyası eklemenize olanak verir. Yeni bir sesli not kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini, **Sesler** klasörü (**Menü 8.3**) veya **Ses listesi** (**Menü 6.6.2**) seslerden birini eklemek için **Ses listesi** seçeneğini seçin. Dosya formatları nedeniyle indirilmiş bazı sesler eklenemeyebilir.
   - **Gönder**: Mesajı göndermenizi sağlar. Mesaj oluşturmayı tamamladığınızda bu seçeneği kullanın. Bu seçenek, mesaja içerik ekledikten sonra etkinleştirilir.
   - **Kaydet**: Daha sonra kullanmak üzere, mesajı **Taslak** (**Menü 2.3**) veya **Şablonlar** (**Menü 2.5**) kutusuna kaydeder. Bu seçenek, mesaja içerik ekledikten sonra etkinleştirilir.

- **Ayarlar**: Mesaj ayarlarını değiştirmenize olanak verir. Her bir ayar seçeneği ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 78. Ayarları değiştirdikten sonra, seçenekler ekranına geri dönmek için seçenek tuşuna veya **C** tuşuna basmanız gereklidir.
- **Konum ekle**: Hedef numaralarını veya adreslerini eklemenize olanak verir. Sayfa 75'de başlayan 7 ile 12 arasındaki adımlara bakın. Ekledikten sonra, seçenek ekranına geri dönmek için seçenek tuşuna veya **C** tuşuna basmanız gereklidir.
- **Ön izleme**: Alıcının telefonunda görüntüleneceği şekliyle mesajınızı gösterir.

Not: Her sayfaya sadece tek bir metin girişi, resim dosyası ve ses dosyası eklenebilir.

3. Eklenecek içerik görüntülendiğinde, **Buraya ekle** seçeneğini işaretlemek için Aşağı tuşuna basın.
4. Mesajı oluşturmayı bitirene kadar 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
5. Eklenen öğeleri değiştirmek istiyorsanız, birini işaretlemek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın ve **Seçenek** seçenek tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
   - **Metin** /**Resim**/**Sesi ekle**: Metni değiştirmenizi ve resmi veya sesi bir diğeriyle değiştirmenize olanak verir.
   - **Sayfa ekle**: Daha fazla sayfa eklemenize olanak verir. Mesaj ekranında **Sayfa** işaretlendiğinde, Sol veya Sağ tuşunu kullanarak sayfalar arasında geçiş yapabilirsiniz.
   - **Sil**: Öğeyi mesajınızdan siler.
   - **Süre**: Mesaj sunum ekranında metin, resim veya sesin ne kadar süreyle görüntüleneceğini ayarlamanıza olanak verir. Belirli bir süre sonra, ekran bir sonraki öğeye geçer, ardından sonraki sayfayla devam eder.

- **Gönder**: Mesajı göndermenizi sağlar.
- **Kaydet**: Daha sonra kullanmak üzere, mesajı **Taslak** (**Menü 2.3**) veya **Şablonlar** (**Menü 2.5**) kutusuna kaydeder.
- **Ayarlar**: Mesaj ayarlarını değiştirmenize olanak verir. Her bir ayar seçeneği ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 78.
- **Konum ekle**: Hedef adreslerini girmenize olanak verir. 7'den 12'ye adımlara bakın.
- **Ön izleme**: Alıcının telefonunda görüntüleneceği şekliyle mesajınızı gösterir.

Not: Mesaj ekranında seçtiğiniz öğeye bağlı olarak seçenekler değişiklik gösterir.

6. Mesajı oluşturmayı tamamladığınızda, seçeneklerden **Gönder** 'i seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
7. Bir hedef numarası veya adresi girmek için **Kime**, **Bilgi** veya **Gizli** seçeneğini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
8. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın:
   - **Telefon numarası**: İstediğiniz telefon numarasını girmenize olanak verir.
   - **E-posta adresi**: Mesajı e-posta şeklinde göndermek istiyorsanız, alıcının e-posta adresini girmenize olanak verir.
   - **Telefon defteri**: Rehberinizden numara almanıza olanak verir.
9. Bir numara veya e-posta adresi girin veya rehberden bir numara seçin.
10. Doğru numara veya adres görüntülendiğinde, **Tamam** seçenek tuşuna basın.

11. Bir hedef girmek için, **Hedef tanımla** işaretlendiğinde **Seç** seçenek tuşuna basın. 8'den itibaren adımları tekrarlayın.

    Hedefleri düzenlemek istiyorsanız, **Seç** seçenek tuşuna basın. Değiştirebilir veya silebilirsiniz.

12. Hedefleri eklemeyi bitirdiğinizde, **C** tuşuna veya seçenek tuşuna basın.

13. Daha fazla numara veya adres eklemek için, 7'den 12'ye adımları tekrarlayın.

    Kime, **Bilgi**, ve **Gizli** alanları için 10'a kadar hedef girebilirsiniz.

14. Hedefleri girmeyi tamamladığınızda, **Mesajı gönder** seçeneğini belirleyin ve Multimedya mesajı gönderme ekranında **Seç** seçenek tuşuna basın.

    Telefonunuz mesajı gönderir.

Şablonlar *(Menü 2.5)*

Bu menü, yeni mesaj oluştururken kullanmak üzere şablon olarak kaydettiğiniz mesajları saklar.

1. Yukarı veya Aşağı tuşlarını kullanarak şablon listesinde ilerleyin.
2. İstediğiniz mesaj şablonu işaretlendiğinde, **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Aşağıdaki seçenekleri kullanmak için **Tamam** seçenek tuşuna basın veya belirli bir süre sonra seçeneklerin ekranda belirlemesini bekleyin:
   - **Mesajı düzenle**: Şablonu kullanarak mesaj göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 72.
   - **Sil**: Mesajı silmenizi sağlar. Sizden, **Evet** seçenek tuşuna basarak silme işlemini onaylamanız istenir.
4. Bekleme moduna dönmek için tuşuna basın.

Tümünü sil *(Menü 2.6)*

Bu menü, her bir mesaj kutusundaki tüm multimedya mesajları silmenize olanak verir. Tüm mesajlarınızı bir seferde silme olanağınız da vardır.

Yapılacak İşlem	Basılacak Tuş
silinecek mesaj kutusunu seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm mesajlarınızı silmek için, **Tüm mesajlar** seçeneğini seçin.
işaret koyma	**İşartle** seçenek tuşu.
işareti kaldırma	**Kaldır** seçenek tuşu.
işaretli mesajları silme	**Sil** seçenek tuşu.

Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.

Bellek durumu *(Menü 2.7)*

Multimedya mesajları için bellek durumunu kontrol edebilirsiniz. Ekran, boş ve dolu alan dahil, toplam alanı gösterir. Ayrıca, her bir mesaj kutusu içeriğinin ne kadar yer kapladığını gösterir.

Ayarlar *(Menü 2.8)*

Multimedya mesaj gönderme veya alma ile ilgili varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Teslim raporu: Bu seçenek devrede olduğunda, şebeke mesajınızın ulaşıp ulaşmadığı konusunda sizi bilgilendirir.

Okundu raporu: Bu seçenek devrede olduğunda, telefonunuz alıcıya mesajınızla birlikte cevap isteği gönderir.

Oto. yükleme: Telefonunuzun MMS sunucusundan uyarı olmadan gelen yeni mesajları alıp almayacağını ayarlayabilirsiniz.

Mesaj kabulü: Almak istediğiniz mesajların kategorisini belirleyebilirsiniz.

Kimliği sakla: Bu seçenek devrede olduğunda, telefon numaranız alıcının telefonunda görüntülenmez.

Geçerlilik süresi: Mesajlarınızın gönderildikten sonra mesaj merkezinde saklanacağı süreyi seçebilirsiniz.

Ulaşma zamanı: Telefonunuz mesajları göndermeden önceki gecikme süresini ayarlayabilirsiniz.

Öncelik: Mesajlarınızın önem seviyesini Yüksek, Normal ve Düşük olarak seçebilirsiniz.

Rapor Açık: Bu seçenek devre dışı bırakıldığında, gelen mesajın göndericisi şebekeden gönderim raporu almaz.

Sayfa süresi: Alınan mesajın bir sayfasının mesaj sunum ekranında ne kadar süreyle görüntüleneceğini ayarlayabilirsiniz. Belirlenen süre sonrasında, ekran otomatik olarak sonraki sayfaya geçer.

MMS profili *(Menü 2.9)*

Bu menüde, multimedya mesajı gönderirken veya alırken gerekli olan çeşitli şebeke ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Notlar:

- Girdiğiniz son profil, otomatik olarak mesaj gönderimi için aktifleştirilir.
- Servis sağlayıcınızın talimatları olmadan MMS ayarlarını değiştirirseniz, MMS özelliği düzgün çalışmayabilir.

Her bir profil için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Profil adı: Bu MMS ayarlarına vermek istediğiniz adı girin.

Bağlantı URL'si: MMS sunucunuzun adresini girin.

Güvenlik: Bir veri iletim modu seçin. Yetkisiz erişime karşı verilerinizi korumak için **Güvenli** seçeneğini seçin; aksi takdirde, **Güvenli değil** seçeneğini seçin.

IP adresi: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan geçit adresini girin.

Kullanıcı adı: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: MMS sunucusuna bağlanmak için gerekli olan şifreyi girin.

APN: MMS sunucusunun adresi için kullanılan erişim noktası adını girin.

Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza danışın.

Arama kayıtları

Bu menüde aşağıdakileri görüntüleyebilirsiniz:

- Cevapsız, alınan veya yapılan aramalar.
- Aramalarınızın süresi.
- Aramalarınızın tutarı.

Notlar:

- Bekleme modunda tuşuna basarak, üç türdeki arama kayıtlarına ait numaralara girebilirsiniz.
- SIM kartınıza bağlı olarak, telefonunuzun kaydedebileceği arama kaydı sayısı değişiklik gösterebilir.

Cevapsız aramalar *(Menü 3.1)*

Bu menü, aldığınız fakat cevaplamadığınız çağrılara ait numaraları görmenizi sağlar.

Numara ve varsa isim, aramanın alındığı tarih ve saat ile birlikte görüntülenir.

Seçenekler seçenek tuşuna basarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Görünüyorsa, numarayı düzenleme ve arama veya rehbere kaydetme.
- Aramayı listeden silme.

Numarayı tuşuna basarak da arayabilirsiniz.

Gelen aramalar *(Menü 3.2)*

Bu menü, gelen aramaların hangi numaralara ait olduğunu görmenizi sağlar.

Numara ve varsa isim, aramanın alındığı tarih ve saat ile birlikte görüntülenir.

Seçenek seçenek tuşuna basarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Görünüyorsa, numarayı düzenleme ve arama veya rehbere kaydetme.
- Aramayı listeden silme.

Numarayı tuşuna basarak da arayabilirsiniz.

Giden aramalar *(Menü 3.3)*

Bu menü aradığınız numaraları görmenizi sağlar.

Numara ve varsa isim, aramanın yapıldığı tarih ve saat ile birlikte görüntülenir.

Seçenek seçenek tuşuna basarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Numarayı düzenleme ve arama veya rehbere kaydetme.
- Aramayı listeden silme.

Numarayı tuşuna basarak da arayabilirsiniz.

Tümünü sil *(Menü 3.4)*

Bu menü, her bir arama tipindeki tüm kayıtları silmenize olanak verir. Tüm arama kayıtlarınızı bir defada silebilirsiniz.

Yapılacak İşlem	Basılacak Tuş
silinecek arama tipini seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm arama kayıtlarını silmek için, **Tüm aramalar** seçeneğini seçin.
işaret koyma	**İşartle** seçenek tuşu.
işareti kaldırma	**Kaldır** seçenek tuşu.
işaretli mesajları silme	**Sil** seçenek tuşu.

Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.

Arama süresi *(Menü 3.5)*

Bu menü, yapılan ve alınan aramalarla ilgili sayaçları görmenizi sağlar.

Not: Şebeke özellikleri, faturada yuvarlama ve diğer unsurlara bağlı olarak, servis sağlayıcınız tarafından faturalandırılan arama süreniz farklı olabilir.

Aşağıdaki sayaçlar mevcuttur:

Son arama süresi: Son aramanın uzunluğu.

Toplam gönderilen: Sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan tüm aramaların toplam uzunluğu.

Toplam alınan: Sayacın son sıfırlanmasından bu yana alınan tüm aramaların toplam uzunluğu.

Süreleri sıfırla: Arama sayaçlarını sıfırlamak için kullanılan seçenek. Öncelikle telefon şifrenizi (bkz: sayfa 131) girmeli, sonra **Tamam** seçenek tuşuna basmalısınız.

Arama ücreti *(Menü 3.6)*

Bu şebeke özelliği, aramaların ücretini görmenizi sağlar. SIM kartınıza bağlı olarak bu menü görünmeyebilir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Son arama ücreti: Yapılan son aramanın ücreti.

Toplam ücret: Sayacın son sıfırlanmasından bu yana yapılan tüm aramaların toplam ücreti. Toplam ücret, **Maksimum ücreti ayarla** seçeneğinde ayarlanan maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayana kadar yeni arama yapamazsınız.

Maksimum ücret: **Maksimum ücreti ayarla** seçeneğinde ayarlanan maksimum ücret. Aşağıya bakın.

Ücreti sıfırla: Ücret sayacını sıfırlamak için kullanılan seçenek. Öncelikle PIN2 kodunuzu (bkz: sayfa 133) girmeli, sonra **Tamam** seçenek tuşuna basmalısınız.

Maksimum ücreti ayarla: Aramalarınız için izin verdiğiniz maksimum ücreti girmek için kullanılan seçenek. Öncelikle PIN2 kodunuzu (bkz: sayfa 133) girmeli, sonra **Tamam** seçenek tuşuna basmalısınız.

Ücret/Birim: Bir birimin (genelde 5 veya 10 saniye gibi kısa bir zaman aralığıdır) ücretini ayarlamak için kullanılan seçenek; bu birim başına ücret değeri, aramalarınızın ücretini hesaplarken uygulanır. Öncelikle PIN2 kodunuzu (bkz: sayfa 133) girmeli, sonra **Tamam** seçenek tuşuna basmalısınız.

Ses ayarları

Ses ayarları özelliğini, aşağıdakiler gibi çeşitli ayarları özelleştirmek için kullanabilirsiniz:

- Zil melodisi, sesi ve tipi.
- Bir tuşa bastığınızda, bir mesaj aldığınızda veya telefonunuzu açıp kapattığınızda çıkan sesler.
- Arama sırasında dakikada bir verilen, bir hata yaptığınızda veya telefonunuz sisteme bağlandığında verilen uyarı tonu.

Not: Telefon sessiz moddayken (bkz: sayfa 29), ses ayarlarını değiştiremezsiniz.

Zil sesi tonu *(Menü 4.1)*

Bu menü, zil melodisi seçmenizi sağlar.

Çok sayıda farklı melodi arasından seçim yapabilirsiniz. Melodi seçtiğinizde, seçilen melodi çalınır. Internet'ten veya EasyGPRS programından ses indirdiyseniz, bu menüde kullanabilirsiniz.

Zil sesi seviyesi *(Menü 4.2)*

Bu menü, zil sesini beş seviyeden birine ayarlamanızı sağlar.

Sesi artırmak veya azaltmak için, Yukarı ve Aşağı tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki ses tuşlarını kullanın.

Uyarı tipi *(Menü 4.3)*

Bu menü, gelen aramalar için uyarı tipini belirlemenize olanak verir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Melodi: Telefon, **Zil sesi tonu** menüsünde (**Menü 4.1**) seçilen zil melodisini çalar; bkz: sayfa 84.

Titreşim: Telefon titreşir, ancak çalmaz.

Titreşim+melodi: Telefon önce üç kere titreşir, sonra çalmaya başlar.

Tuş takımı tonu *(Menü 4.4)*

Bu menü, bir tuşa bastığınızda tuş takımının çıkardığı sesi seçmenize olanak verir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Kapalı: Tuşlar herhangi bir ses çıkartmaz.

Hoş: Her tuş, basıldığında kendine özgü bir ses çıkartır.

Piyano: Her tuş, basıldığında, piyanoda çalınıyormuş gibi müzikal gamda farklı bir nota sesi çıkarır.

Ton: Her tuş, basıldığında, farklı bir ses çıkarır.

Bip: Her tuş, basıldığında, aynı bir ses çıkartır.

Mesaj uyarı tonu *(Menü 4.5)*

Bu menü, alınan yeni mesajlar için uyarı tipini seçmenize olanak verir.

SMS Tonu *(Menü 4.5.1)*

Bu menü, alınan yeni metin mesajları için uyarı tipini seçmenize olanak verir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Kapalı: Telefon çalmaz veya titreşmez.

Titreşim: Telefon titreşir.

Tek bip: Telefon bir kez bipler.

SMS Tonu x: Telefon çeşitli tonlarından birini kullanır.

SMS-ŞY Tonu *(Menü 4.5.2)*

Bu menü, alınan yeni şebeke yayını (ŞY) mesajları için uyarı tipini seçmenize olanak verir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Kapalı: Telefon çalmaz veya titreşmez.

Titreşim: Telefon titreşir.

Tek bip: Telefon bir kez bipler.

SMS-ŞY Tonu x: Telefon çeşitli ŞY tonlarından birini kullanır.

MMS Tonu *(Menü 4.5.3)*

Bu menü, alınan yeni multimedya mesajları için uyarı tipini seçmenize olanak verir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Kapalı: Telefon çalmaz veya titreşmez.

Titreşim: Telefon titreşir.

Tek bip: Telefon bir kez bipler.

MMS tonu x: Telefon çeşitli tonlarından birini kullanır.

Arama varsa uyar *(Menü 4.6)*

Bu menü, arama sırasında yeni bir mesaj aldığınızda veya bir alarmın zamanının gelmesi durumunda, telefonun sizi uyarıp uyarmayacağını ayarlamanızı sağlar.

Kapalı: Telefon gelen mesajlar veya alarmlar için sizi aktif olarak uyarmaz. Sadece ilgili uyarı görüntülenir.

Açık: Telefon arama sırasında uyarır.

Açma/kapatma *(Menü 4.7)*

Bu menü, telefonun açılıp kapandığında çalacağı melodiyi seçmenize olanak verir.

Sesi kapatmak için, **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Ek ton *(Menü 4.8)*

Telefonunuz için bir çok ek tonu özelleştirebilirsiniz.

Verilen bir tonu	Basılacak Tuş
açmak için	**Açık** seçenek tuşu. Seçeneğin yanında bir işaret görüntülenir.
kapamak için	**Kapalı** seçenek tuşu. İşaret görüntülenmez.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Hata tonu: Bir hata yaptığınızda telefonunuzun uyarı yapıp yapmayacağını ayarlar.

Dakika uyarısı: Yapılan bir aramada, aramanızın uzunluğunu size bildirmek için dakikada bir telefonunuzun bip sesi çıkarıp çıkarmayacağını ayarlar.

Bağlantı tonu: Telefonunuzun şebekeye bağlandığında biplemesini sağlar.

Telefon ayarları

Telefonunuzun çok çeşitli özellikleri tercihinize göre ayarlanabilir. Tüm bu özelliklere **Telefon ayarları** menüsünden erişilebilir.

Ekran ayarları *(Menü 5.1)*

Bu menüde, ekran veya aydınlatma ile ilgili çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.

Arkaplan resmi *(Menü 5.1.1)*

Bu menü, bekleme modunda görüntülenecek arka plan resmini veya metin rengini değiştirmenize olanak verir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Arkaplan resim listesi: boş ekranda görüntülenmesi için bir arkaplan resmi seçebilirsiniz.

Arkaplan resmini değiştirmek için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak listede dolaşın.

   Çok sayıda önceden ayarlı resim mevcuttur. Boş bir arkaplan seçebileceğiniz gibi, Internet'ten ve EasyGPRS programından indirdiğiniz veya multimedya mesajlarıyla aldığınız resimleri de seçebilirsiniz.

2. İstediğiniz resim işaretlendiğinde, **Seç** seçenek tuşuna basın.

3. Resim görüntülendiğinde, boş ekranda görüntülemek için **Seç** seçenek tuşuna basın.

Yazı göstergesi: Telefonun, tarih, saat ve servis sağlayıcının adı gibi, metin görüntüleyip görüntülemeyeceğini belirleyebilirsiniz.

Yazı rengi: Boş ekranda görüntülenecek metin rengini seçebilirsiniz.

Menü ayarı *(Menü 5.1.2)*

Bu menü, menü görüntüleme stilini seçmenize olanak verir. **Çubuk stili** veya **Sayfa stili** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Otomatik tuş kilidi *(Menü 5.1.3)*

Belirlenen bir süre boyunca her hangi bir tuşa basılmadığında, telefonun tuşlarının otomatik olarak kilitlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu özellik tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için kullanışlıdır.

Bu özelliği kullanmak için, telefonun tuş takımını kilitlemek için bekleyeceği süreyi belirleyin.

Parlaklık *(Menü 5.1.4)*

Bu menü, ekranınızın farklı ışık şartlarında daha iyi görünmesi için parlaklığını ayarlamanıza olanak verir.

Navigasyon tuşlarını ve telefonunuzun sol tarafındaki ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak parlaklığı ayarlayın.

Aydınlatma *(Menü 5.1.5)*

Telefonunuzun aydınlatma kullanıp kullanmayacağını seçebilirsiniz. Aydınlatmayı kapatarak, bekleme/konuşma süresinde artış sağlanabilir.

Ekran ışığının açık kalacağı süreyi belirleyin. Ekran ışığı, bir tuşa bastığınızda, bir çağrı veya mesaj aldığınızda yanar ve belirli bir süre boyunca açık kalır.

Grafik logo *(Menü 5.1.6)*

Bu menü, servis sağlayıcınızın ismi yerine logosunu görüntülemenize olanak verir.

Kapalı: Bekleme modunda servis sağlayıcısının ismi görüntülenir.

Açık: Telefonunuzda kayıtlı, servis sağlayıcınızın logosu bekleme modunda görüntülenir; logo kayıtlı değilse, servis sağlayıcının adı görüntülenir.

Açılış notu *(Menü 5.2)*

Bu menü, telefonunuz açıldığında görüntülenecek bir açılış mesajı ayarlamanıza olanak verir.

Yapılacak İşlem	Basılacak Tuş
mevcut mesajı silme	**C** tuşuna basın ve mesaj silinene kadar basılı tutun.
yeni bir mesaj girme	uygun alfasayısal tuşlar.
metin giriş modunu değiştirme	sağ seçenek tuşu.

Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 37.

Numaram *(Menü 5.3)*

Bu özellik aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- SIM kartınızda kayıtlı olan kendi telefon numaralarınızın her birine bir isim atama.
- İsimleri ve numaraları düzenleme.

Bu fonksiyon, gerektiğinde kendi telefon numaralarınızı kontrol etmek için kullanabileceğiniz, bir bellek yardımıdır.

Burada yapılan değişiklikler, SIM kartınızdaki abone numaralarını hiçbir şekilde etkilemez.

Dil *(Menü 5.4)*

Ekran dilini seçebilirsiniz. Dil seçeneği **Otomatik** olarak ayarlandığında, dil, kullanılan SIM kartın diline göre otomatik olarak seçilir.

Güvenlik *(Menü 5.5)*

Güvenlik özelliği, telefonunuzun kullanımını, seçtiğiniz kişiler ve arama tipleriyle kısıtlamanıza olanak verir.

Telefonunuzun özelliklerini korumak için çeşitli kod ve şifreler kullanılmaktadır. Bu konular aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır. Ayrıca, bkz: sayfalar 131-134.

PIN sorgusu *(Menü 5.5.1)*

PIN Sorgusu özelliğini etkinleştirdiğinizde, telefonu her açışınızda PIN kodunuzu girmeniz gereklidir. Dolayısıyla, PIN kodunuzu bilmeyen bir kişi sizin onayınız olmadan telefonunuzu kullanamaz.

Not: PIN Sorgusu özelliğini devre dışı bırakmadan önce, PIN kodunuzu girmeniz gereklidir.

PIN kodunuzu değiştirmek için, **PIN değiştir** menü seçeneğine (**Menü 5.5.2**) bakın.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Devre dışı: Telefonunuzu açtığınızda, doğrudan şebekeye bağlanır.

Devrede: Telefonu her açışınızda PIN kodunu girmeniz gereklidir.

PIN değiştir *(Menü 5.5.2)*

Bu özellik, PIN sorgusu özelliği devrede ise, mevcut PIN kodunuzu yenisiyle değiştirmenize olanak verir. Yenisini belirlemeden önce, mevcut PIN kodunuzu girmeniz gereklidir.

Yeni bir PIN girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

Telefon kilidi *(Menü 5.5.3)*

Telefon kilidi özelliği etkinleştirildiğinde, telefonunuz kilitlenir ve telefonu her açtığınızda 8 basamaklı telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre, fabrikada "00000000" olarak ayarlanmıştır. Şifre değiştirmek için, aşağıdaki **Şifre değiştir** menüsüne (**Menü 5.5.4**) bakın.

Doğru şifreyi girdikten sonra, telefon kapatılana kadar kullanılabilir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Devre dışı: Telefonu açtığınızda, telefon şifresi girmeniz istenmez.

Devrede: Telefonu açtığınızda, telefon şifresi girmeniz gereklidir.

Şifre değiştir *(Menü 5.5.4)*

Şifre değiştirme özelliği, mevcut telefon şifrenizi yenisiyle değiştirmenize olanak verir. Yenisini belirlemeden önce, mevcut şifrenizi girmeniz gereklidir.

Şifre, fabrikada "00000000" olarak ayarlanmıştır. Yeni bir şifre girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

Gizlilik *(Menü 5.5.5)*

Bu menüyü kullanarak multimedya mesajlarınız, sesli listeniz, resimleriniz ve sesleriniz gibi medya içeriklerini kilitleyebilirsiniz. Bir kez içerikleri kilitlediğinizde, ilgili menülere erişmek için telefon şifresini girmeniz gerekir.

Yapılacak İşlem	Basılacak Tuş
kilitlenecek öğeyi seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. İçeriklerin tümünü kilitlemek için, **Tümü** seçeneğini belirleyin.
işaret koyma	**İşartle** seçenek tuşu.
işareti kaldırma	**Kaldır** seçenek tuşu.
işaretli öğeleri kilitleme	**Tamam** seçenek tuşu.

Telefon sizden telefon şifresi isterse, şifreyi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Not: Şifre, fabrikada "00000000" olarak önceden ayarlanmıştır. Bunu değiştirmek için, **Şifre değiştir** menüsüne bakın.

SIM kilidi *(Menü 5.5.6)*

SIM kilidi etkinleştirildiğinde, telefonunuz sadece o sırada takılı olan SIM ile çalışır. SIM kilit kodunu girmeniz gereklidir.

Kilit kodunu girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

SIM kilidini açmak için, SIM kilit kodunu girmeniz gereklidir.

FDN modu *(Menü 5.5.7)*

FDN (Sabit arama numarası) modu, SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, giden aramalarınızı sınırlı bir telefon numarası grubuyla kısıtlamanıza olanak verir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Devre dışı: Tüm numaraları arayabilirsiniz.

Devrede: Sadece rehberde kayıtlı olan numaraları arayabilirsiniz. PIN2 kodunuzu girmeniz gereklidir.

Not: SIM kartların bazılarında PIN2 kodu bulunmaz. SIM kartınızda yoksa, bu menü görüntülenmez.

PIN2 kodunuzu değiştirmek için, **PIN2 değiştir** menü seçeneğine (**Menü 5.5.8**) bakın.

PIN değiştir *(Menü 5.5.8)*

PIN2 değiştirme özelliği, mevcut PIN2 kodunuzu yenisiyle değiştirmenize olanak verir. Yenisini belirlemeden önce, mevcut PIN2 kodunuzu girmeniz gereklidir.

Yeni bir PIN2 girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

Not: SIM kartların bazılarında PIN2 kodu bulunmaz. SIM kartınızda yoksa, bu menü görüntülenmez.

Ek ayarlar *(Menü 5.6)*

Otomatik tekrar arama veya cevap verme özelliklerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

Bir Özelliği	Basılacak Tuş
açmak için	**Açık** seçenek tuşu veya tuşu. Seçeneğin yanında bir işaret görüntülenir.
kapamak için	**Kapalı** seçenek tuşu veya tuşu. İşaret görüntülenmez.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Otomatik tekrar arama: Bu seçenek işaretlendiğinde, telefon başarısız bir aramanın ardından telefon numarasını en fazla on kez tekrar arar.

Not: İki arama denemesi arasındaki süre değişiklik gösterir.

Tek tuşla cevap: Bu seçenek işaretlendiğinde, gelen bir aramayı, tuşu ve **Reddet** seçenek tuşu hariç, herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz. Aramayı reddetmek için, tuşuna veya **Reddet** seçenek tuşuna basın.

Bu seçenek işaretlenmediğinde, sadece tuşuna veya **Kabul** seçenek tuşuna basabilirsiniz.

Kısa yol *(Menü 5.7)*

Navigasyon tuşları, kısa yol tuşları olarak kullanılabilir. Bekleme modunda, belirli menülere doğrudan ulaşmanızı sağlarlar.

Bir tuşa bir kısa yol atamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak kısa yol tuşu olarak kullanılacak tuşu seçin ve **Seç** seçenek tuşuna veya Sağ tuşuna basın.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, tuşa atanacak menüyü seçin.

   Not: Bir kısa yol tuşunu iptal etmek için, **Hiçbiri** seçeneğini belirleyin.

3. Seçimi kaydetmek için, **Seç** seçenek tuşuna basın.

Fabrika ayarlarına dön *(Menü 5.8)*

Telefonunuzu kolaylıkla fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Telefonunuzu sıfırlamak için:

1. **Fabrika ayarlarına dön** menüsünü seçin.

2. 8 basamaklı telefon şifrenizi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Not: Şifre "00000000" olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için, bkz: sayfa 94.

Ajanda

Ajanda özelliği aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- Telefonunuzun belirli bir zamanda, örneğin bir randevuyu hatırlatmak üzere, çalması için bir alarm ayarlama.
- Takvimi görüntüleme ve zaman cetvelinizi düzenleme.
- Tarihi ve saati ayarlama.
- Yapılacak işler listesi tanımlama.
- Telefonunuzu, temel matematik işlemleri ve kur hesapları yapmak üzere hesap makinesi olarak kullanma.
- Sesli notları kaydetme.

Alarm *(Menü 6.1)*

Bu özellik aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- Alarmı belirli bir saatte çalmak üzere ayarlama.
- Telefonu, kapalı olsa bile otomatik olarak açılarak alarm çalması için ayarlama.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Tek alarm: Alarm bir kez çalar ve devre dışı kalır.

Günlük alarm: Alarm her gün aynı saatte çalar.

Sabah çağrısı: Alarm sabahları sizi uyandırmak için çalar.

Alarm ayarlamak için:

1. Ayarlanacak alarm tipini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

2. Alarmın çalacağı saati girin.

   Not: Telefonunuz 24 saat formatını kullanmak üzere ayarlanmıştır. Formatı değiştirmek için, bkz: sayfa 102.

   Alarm seçeneklerini kullanmak istiyorsanız, **Seçenek** seçenek tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

   - **Alarmı kaldır**: Geçerli alarmı devreden çıkartır.
   - **Alarm tonu**: Alarm tonunu seçmenizi sağlar.

3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

4. Adım 1'de **Sabah çağrısı** 'nı seçerseniz, **Pazartesi-cuma** veya **Pazartesi-cumartesi** tekrar seçeneklerini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Alarmı çalarken durdurmak için, **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

Alarmı sil: Tüm alarm ayarlarını iptal eder.

Tel. kapalı iken uyarı: Bu seçenek **Devrede** olarak ayarladığında, telefon kapalı olsa bile, alarm belirlenen saatte çalar.

Bu menü seçeneği **Devre dışı** olarak ayarlandıysa, telefon belirlenen saatte kapalıysa, alarm çalmaz.

Takvim *(Menü 6.2)*

Takvim özelliği ile, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Notlarınızı kontrol etmek için takvime bakma.
- Zaman cetvelinizi takip etmek için notlar yazma.
- Gerektiğinde bir alarmı etkinleştirme.

Takvime bakma

Takvim menüsünü (**Menü 6.2**) seçtiğinizde, takvim görüntülenir. **Seçenek** seçenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekler görünür:

Hepsini tara: En eskisinden başlayarak tüm notları görüntüler. Notlar içinde ilerlemek için, Sol veya Sağ tuşuna basın.

Tümünü sil: Tüm notları silmenize olanak verir. İşlemi onaylamanız istenecektir.

Tarihe git: Belirli bir tarihe gitmenizi sağlar.

Çık: Takvim özelliğinden çıkar ve bekleme moduna geri döner.

Not yazma

Maksimum 30 not girebilirsiniz. Bir gün için birden fazla not yapılabilir.

Belirli bir tarihte bir not yazmak veya düzenlemek için:

1. Navigasyon tuşlarını kullanarak, takvimde bir tarih seçin.

   Not: Bir önceki veya bir sonraki aya atlamak için, telefonun sol tarafındaki ▲ veya ▼ tuşuna basın.

2. **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Not girebilmeniz için boş bir not ekranı görüntülenir.

3. Notunuzu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Not: Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 37.

   Alarm ayarlamak isteyip istemediğiniz sorulur.

4. Seçtiğiniz günde alarm çalmasını istiyorsanız, **Evet** seçenek tuşuna basın.

   Aksi takdirde, **Hayır** seçenek tuşuna basın. Not kaydedilmiştir.

5. **Evet** seçenek tuşuna bastıysanız, alarmın saatini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Melodi seçenek tuşuna basarak, alarm için melodi de seçebilirsiniz.

Takvimdeki tarihin rengi, o güne ait bir not bulunduğunu belirtmek için, mora döner.

Not görüntüleme

Takvimde, not bulunan bir gün seçtiğinizde, o günün son notu görüntülenir.

Birden fazla not kayıtlı ise, önceki veya sonraki nota geçmek için Sol veya Sağ tuşuna basın.

Güne yeni bir not eklemek için **Yeni** seçenek tuşuna basın.

Seçenek seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Düzenle: Not metnini değiştirmenize olanak verir.

Alarm: Alarmı belirli bir zamanda çalmak üzere ayarlamanıza olanak sağlar. Daha önceden alarm ayarladıysanız, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Sil: Notu silmenizi sağlar.

Kopyala: Notu başka bir tarihe kopyalamanıza olanak verir.

Taşı: Notun tarihini değiştirmenize olanak verir.

Saat & Tarih *(Menü 6.3)*

Bu menü, görüntülenen saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar. Bu seçeneği, dünyanın başka bir yerindeki saati öğrenmek için de kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Saat ayarı: Saati girmenize olanak verir. **Saat formatı** menüsünde (**Menü 6.3.4**) saat formatını seçebilirsiniz. Aşağıya bakın.

Not: Saati ayarlamadan önce, **Dünya saatleri** menüsünde (**Menü 6.3.3**) saat diliminizi ayarlamanız gereklidir.

Tarih ayarı: Gün, ay ve yılı girmenize olanak verir.

Dünya saatleri: Sol ve Sağ tuşlarını kullanarak, dünyanın başka bir yerindeki saati öğrenmenize olanak verir.

Ekran aşağıdakileri gösterir:

- Şehir ismi.
- Geçerli tarih ve saat.
- Yerel saati (detaylar için aşağıya bakın) veya GMT (varsayılan) değerini ayarladıysanız, seçilen şehir ile bulunduğunuz şehir arasındaki saat farkı.

Saat diliminizi seçmek için:

1. Sol veya Sağ tuşuna bir kez veya fazla basarak, saat diliminize karşılık gelen şehri seçin.
   Yerel tarih ve saat ekranı.
2. **Ayarla** seçenek tuşuna basın.

Saat formatı: Saat formatını **24 saat** veya **12 saat** olarak değiştirmenize olanak verir.

Hesap makinası *(Menü 6.4)*

Bu özellik sayesinde, telefonu hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. Hesap makinası şu temel aritmetik fonksiyonları gerçekleştirme olanağı sağlar: toplama, çıkartma, çarpma ve bölme.

1. Sayı tuşlarını kullanarak ilk sayıyı girin.

   Notlar:
   - Hataları veya ekranı silmek için, **C** tuşuna basın.
   - Ondalık nokta veya parantez girmek için, istediğiniz sembol görüntülenene kadar sol seçenek tuşuna basın.
2. İstediğiniz aritmetik sembol görünene kadar navigasyon tuşlarına basın: **+** (toplama), **-** (çıkartma), * (çarpma), **/** (bölme).
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonucu görmek için, tuşuna basın.
5. 1'den 4'e adımları gerektiği kadar tekrarlayın.

İş listesi *(Menü 6.5)*

Bu özellik aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- Yapılacak işler listesi girme.
- Her bir işe bir öncelik ve tamamlanma tarihi atama
- İşleri öncelik ve durum işaretine göre sıralama.

İş listesi oluşturma

1. **Yeni** seçenek tuşuna basın.
2. İlk işi girin.

   Not: Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 37.

3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Yukarı veya Aşağı tuşlarını kullanarak, yüksek, normal veya düşük önceliklerden birini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
5. Tamamlanma tarihini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Bir tamamlanma tarihi belirlemek istemiyorsanız, **Geç** seçenek tuşuna basın.

İş listesini düzenleme

İş listesi menüsünü (**Menü 6.5**) seçtiğinizde, durum işareti ve öncelik ile birlikte o sıradaki içerik görüntülenir: Yüksek, Normal, ise Düşük öncelik anlamına gelmektedir.

Belirli bir işe ait detayları görüntülemek için	① İşi seçin. ② **Göster** seçenek tuşuna basın. ③ Gerekti̇ğinde, Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak işler içinde ilerleyin.
Belirli bir işin durumunu değiştirmek için	① İşi seçin. ② Geçerli tarih ve saat itibariyle işi tamamlanmış olarak işaretlemek için * tuşuna basın. veya ① İşi seçin. ② **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ③ **İşaretle** seçeneğini seçin. ④ Uygun durumu seçin (**Tamam** veya **Yapılamadı**).
Yeni bir iş oluşturmak için	① **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ② **Yeni** seçeneğini seçin. ③ İşin metnini, önceliğini ve/veya tamamlanma tarihini girin.

Var olan işi düzenlemek için	① İşi seçin. ② **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ③ **Düzenle** seçeneğini seçin. ④ İşin metnini, önceliğini ve/veya tamamlanma tarihini gerektiği gibi değiştirin.
İşleri önceliğe veya duruma göre listelemek için	① **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ② **Listele** seçeneğini seçin. ③ Listeleme ölçütünü seçin (**Yüksek**, **Düşük**, **Tamam**, veya **Yapılamadı**).
Bir işi kopyalamak için	① İşi seçin. ② **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ③ **Kopyala** seçeneğini seçin. ④ İşin metnini, önceliğini ve/veya tamamlanma tarihini gerektiği gibi değiştirin.
Bir işi takvime kopyalamak için	① İşi seçin. ② **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ③ **Takvime kopyala** seçeneğini seçin. ④ İşin metnini ve tamamlanma tarihini gerektiği gibi değiştirin ve alarmı ayarlayın.
Bir işi silmek için	① İşi seçin. ② **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ③ **Sil** seçeneğini seçin.
Tüm işleri silmek için	① **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ② **Tümünü sil** seçeneğini seçin. ③ **Tamam** seçenek tuşuna basarak silme işlemini onaylayın.
İş listesinden çıkmak için	① **Seçenek** seçenek tuşuna basın. ② **Çık** seçeneğini seçin.

Sesli not *(Menü 6.6)*

Her biri 30 saniyelik 5 sesli not kaydedebilirsiniz. Kayıt yaptıktan sonra, multimedya mesaj servisini kullanarak diğer kişilere sesli not gönderebilirsiniz.

Ses kaydı *(Menü 6.6.1)*

Bu menü, yeni bir not için kayıt yapmanıza olanak verir. Bu seçeneği seçtiğinizde, ekran 30 saniye sayacını gösterir.

1. Kayda başlamak için, **Kaydet** seçenek tuşuna basın.
2. Mikrofona konuşarak not kaydını yapın.
3. **Dur** seçenek tuşuna bastığınızda veya kayıt süresi dolduğunda, aşağıdaki seçenekler görüntülenir:
   - **Tekrar oynat**: Notunuzu seslendirir.
   - **Tekrar kaydet**: Notu siler ve yeni bir not kaydı yapmanıza olanak verir.
   - **Kaydet**: Notu kaydetmenizi sağlar.
   - **Çık**: Kaydınızı iptal eder ve **Ses kaydı** menüsünden çıkar.
4. Notu kaydetmek için, seçeneklerden **Kaydet** i seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
5. Gerekirse, varsayılan ismi silmek için **C** tuşuna basın ve not için bir isim girin.

   Karakter girme ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 37.
6. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Not kaydedilir ve ardından ekranda not bilgisi görüntülenir.

7. Aşağıdaki not seçeneklerini kullanmak için, **Seçenek** seçenek tuşuna basın:
   - **Gönder**: MMS özelliğini kullanarak notu diğer kişilere göndermenize olanak verir. sayfa 73'deki yöntemi uygulayın.
   - **Yeniden adlandır**: Notun adını değiştirmenize olanak verir.
   - **Sil**: Notu siler.
8. Çıkmak için, **C** veya tuşuna basın.

Ses listesi *(Menü 6.6.2)*

Bu menü sesli not listenizi gösterir. Bir nota gelin ve **Seçenek** seçenek tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Oynat: Notu seslendirir.

Gönder: MMS özelliğini kullanarak notu diğer kişilere göndermenize olanak verir. Mesaj gönderme ile ilgili detaylar için, bkz: sayfa 73.

Yeniden adlandır: Notun adını değiştirmenize olanak verir.

Bilgi: Notla ilgili isim, tarih, saat ve kayıt süresi gibi bilgileri görüntüler.

Sil: Notu siler.

Tümünü sil *(Menü 6.6.3)*

Bu menüde, tüm sesli notlarınızı silebilirsiniz.

Onay mesajı göründüğünde, **Evet** seçenek tuşuna basın. Silme işlemini iptal etmek için, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Bellek durumu *(Menü 6.6.4)*

Bu menüde, sesli notlarınızı bellek durumunu kontrol edebilirsiniz. Ekranda boş ve dolu alan dahil olmak üzere, toplam alan gösterilir. Ayrıca kaydetmiş olduğunuz sesli not sayısı ile kaydedebileceğiniz toplam sesli not sayısı da gösterilir.

Para birimi dönüşümü *(Menü 6.7)*

Bu menüyü kullanarak, para birimi dönüşümleri gerçekleştirebilirsiniz.

1. Kaynak para biriminizin kur değerini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   # tuşuna basarak ondalık nokta girebilirsiniz.

2. Dönüştürülecek tutarı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Girilen tutar ve buna eşdeğer olan değer görüntülenir.

3. Para birimi dönüştürücüden çıkmak için ↺ seçenek tuşuna basın.

Şebeke servisi

Bu menü fonksiyonları, şebeke servisleridir. Bu hizmetlerin sunulup sunulmadığını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun ve tercih ediyorsanız abone olun.

Arama aktarma *(Menü 7.1)*

Bu şebeke servisi, gelen aramaların belirttiğiniz bir numaraya aktarılmasına olanak verir.

Örnek: Tatildeyken iş aramalarınızı bir iş arkadaşınıza aktarmak isteyebilirsiniz.

Arama aktarma aşağıdaki şekillerde ayarlanabilir:

Koşulsuz aktar: Tüm aramalar aktarılır.

Meşgulse: Başka bir arama yapmaktaysanız, aramalar yönlendirilir.

Cevap yoksa: Aramalar, telefona cevap vermezseniz aktarılır.

Ulaşılamıyorsa: Servis sağlayıcınızın kapsama alanı dışında bulunduğunuzda gelen aramalar aktarılır.

Tümünü iptal et: Tüm arama aktarma seçenekleri iptal edilir.

Aşağıdaki arama tipleri için ayrı aktarma seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Sadece sesli aramalar
- Sadece veri aramaları

Arama yönlendirme seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, arama yönlendirme türünü seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak, yönlendirilecek aramaları seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Geçerli durum görüntülenir. Seçenek ayarlanmışsa, aramaların aktarılacağı numara görüntülenir.

3..

Yapılacak işlem	**Basılacak tuş**
arama aktarmayı etkinleştirme	**Etkinleştir** seçenek tuşu. Adım 4'e gidin.
aranacak numarayı değiştirme	**Değiştir** seçenek tuşu. Adım 4'e gidin.
arama aktarmayı iptal etme	**Çıkart** seçenek tuşu.

4. Aramaların aktarılacağı numarayı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
   Uluslararası bir kod girmek için **+** işareti görüntülenene kadar **0** tuşunu basılı tutun.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebeke onayı görüntülenir.

Tümünü iptal et seçeneğini seçerek tüm arama aktarma ayarlarını iptal edebilirsiniz.

Arama engelleme *(Menü 7.2)*

Arama engelleme şebeke servisi, aramalarınızı kısıtlamanıza olanak verir.

Arama engelleme aşağıdaki şekillerde ayarlanabilir.

Tüm gidenler: Arama yapılamaz.

Uluslar arası: Uluslararası arama yapılamaz.

Uluslararası yurtiçi hariç: Yurtdışındayken, bulunduğunuz ülkedeki ve şebekenizin ait olduğu, kendi ülkenizdeki numaralara yönelik arama yapılabilir.

Tüm gelenler: Arama alınamaz.

Yurtdışındayken gelenler: Telefonunuzu yurtiçi servis alanınız dışında kullanırken arama alınamaz.

Tümünü iptal et: Tüm arama engelleme ayarları iptal edilir; normal şekilde arama yapılabilir ve alınabilir.

Aşağıdaki arama tipleri için ayrı engelleme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Sesle arama
- Veri arama

Arama engelleme seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak arama engelleme türünü seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak engellenecek aramaları seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

3. Ayarlarınızı onaylamak için **Etkinleştir** seçenek tuşuna basın.

4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen arama engelleme şifrenizi girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebeke onayı görüntülenir.

Belirli arama engelleme ayarlarını iptal etmek için:

1. İptal edilecek arama engelleme seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin geçerli olduğu arama tipini seçin.
3. **Devreden çıkart** seçenek tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen arama engelleme şifrenizi girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebeke onayı görüntülenir.

Tümünü iptal et seçeneğini seçerek tüm arama engelleme ayarlarını iptal edebilirsiniz.

Geçersiz işlem: Bu seçeneği kullanarak, servis sağlayıcınızdan aldığınız arama engelleme şifresini ayarlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce mevcut şifrenizi girmeniz gerekir.

Yeni bir şifre girdiğinizde, tekrar girerek onaylamanız istenecektir.

Arama bekletme *(Menü 7.3)*

Bu şebeke servisi, arama sırasında ikinci bir arama geldiğinde sizi uyarır.

Aşağıdaki arama tipleri için ayrı arama bekletme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Sesle arama
- Veri arama

Bekleyen arama seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak arama bekletme seçeneğini uygulamak istediğiniz arama tipini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Ekranda, arama bekletme özelliğinin etkin veya devre dışı olduğu gösterilir.

2. **Etkinleştir** veya **Devreden çıkart** seçenek tuşlarına basarak arama bekletme özelliğini etkinleştirebilir veya iptal edebilirsiniz.

   Bir önceki ekrana dönmek için **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

Tümünü iptal et seçeneğini seçerek tüm arama bekletme ayarlarını iptal edebilirsiniz.

Şebeke seçimi *(Menü 7.4)*

Şebeke seçimi özelliği, kendi şebekeniz dışında dolaşım yaparken dolaşım şebekesinin telefon tarafından otomatik olarak veya el ile seçilmesine olanak verir.

Not: Kendi şebekeniz dışında bir şebekeyi, ancak iki şebeke arasında geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.

Dolaşım sırasında şebekenin otomatik olarak veya el ile seçilmesini belirtmek için:

1. **Şebeke Seçimi** görüntülendiğinde, **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Uygun seçenek seçilene kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna ve ardından **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Otomatik seçeneğini seçerseniz, dolaşım sırasında ulaşılabilir olan ilk şebekeye bağlanırsınız.

   Manuel seçeneğini seçerseniz, telefon ulaşılabilen şebekeleri tarar. Adım 3'e gidin.
3. Tercih edilen şebeke seçilene kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna ve ardından **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Şebekeye bağlandınız.

Arayanın kimliği *(Menü 7.5)*

Telefon numaranızın aradığınız kişinin telefonunda görünmesini engelleyebilirsiniz.

Not: Bazı şebekeler kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin vermez.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Standart: Şebeke tarafından sağlanan standart ayar kullanılır.

İşlem: Numaranız karşıdaki kişinin telefonunda görüntülenmez.

Numara yolla: Numaranız her arama yaptığınızda yollanır.

Kapalı kullanıcı grubu *(Menü 7.6)*

Bu şebeke servisi, gelen ve giden aramaların seçilen bir kullanıcı grubuyla sınırlanmasına olanak verir. En fazla on kullanıcı grubunun üyesi olabilirsiniz. Kapalı kullanıcı grubu oluşturma, etkinleştirme ve kullanma ile ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Örnek: Bir şirket, personeline SIM kart verir ve giden aramaları aynı ekibin üyeleriyle sınırlamak istemektedir.

Bir kapalı kullanıcı grubunu etkinleştirme

Kapalı kullanıcı grubu menüsünü seçerseniz, CUG fonksiyonuna girebilirsiniz. **Seç** seçenek tuşuna bastıktan sonra aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Dizin listesi: CUG dizin numaralarını listelemenizi, eklemenizi veya silmenizi sağlar. Geçerli CUG dizin listesi görünür. Servis sağlayıcınız tarafından önerilen şekilde yeni bir CUG dizini ekleyin veya bir grubu silin.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
varolan CUG dizinlerini tarama	Yukarı veya Aşağı tuşu.
yeni CUG dizini ekleme	**Seçenek** seçenek seçenek tuşuna basın ve **Ekle** seçeneğini seçin. Dizini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
bir CUG dizinini silme	**Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini seçin.
bir CUG dizinini etkinleştirme	**Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Etkinleştir** seçeneğini seçin.

Dış erişim: Kapalı kullanıcı grubu dışındaki numaralara yönelik aramaları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Bu özellik, CUG aboneliğinizin yapısına bağlıdır. Lütfen servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Standart grup: Servis sağlayıcınızla bir standart CUG ayarlayabilirsiniz. Bunu daha önce yaptıysanız, telefonunuzda **Standart grup** seçeneğini etkin hale getirebilirsiniz. Arama yaparken listeden birini seçmek yerine, standart CUG kullanma seçeneği sunulur.

Devreden çıkart: CUG fonksiyonunu devre dışı bırakır. Bu menü yalnızca standart grup etkinleştirildiyse veya bir CUG dizini seçildiyse görünür.

Eğlence kutusu

Eğlence kutusu menüsü, çeşitli eğlence seçenekleri içerir.

WAP tarayıcısı *(Menü 8.1)*

Telefonunuz, Kablosuz Web erişimi ve navigasyonu sağlayan bir WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) tarayıcısı ile donatılmıştır.

Ana sayfa *(Menü 8.1.1)*

Bu menü seçildiğinde, telefonunuz şebekeye bağlanır ve Kablosuz Web servis sağlayıcısının ana sayfası yüklenir. Bekleme modunda *i* tuşuna da basabilirsiniz.

WAP Tarayıcısı başlangıç ana sayfasının içeriği, Kablosuz Web servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ekranda ilerlemek için Yukarı veya Aşağı tuşlarını kullanın.

Not: WAP tarayıcısında diğer bir ekrandan başlangıç ana sayfasına erişmek için **Ana sayfa** seçeneğini kullanın. WAP Tarayıcısı menüleri ile ilgili ek bilgi için bkz: sayfa 118.

WAP tarayıcısından çıkış

Tarayıcıdan çıkmak istediğinizde tuşuna basın.

WAP tarayıcısında dolaşma

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
tarayıcı öğeleri arasında dolaşma ve seçme	► simgesi öğeyi işaret edene kadar Yukarı veya Aşağı tuşuna basın, sonra seçimi onaylamak için **Seç** seçenek tuşuna basın.
numaralı bir öğeyi seçme	ilgili sayı tuşu.
önceki sayfaya dönme	**Geri** seçenek tuşu veya **C** tuşu.
başlangıç ana sayfasına dönme	* tuşu ve ardından **Ana sayfa** seçeneği. Bu seçenekle ilgili ek bilgi için bkz: sayfa 118.

WAP tarayıcısında metin girme

Metin girmeniz istendiğinde, geçerli metin giriş modu ekranda belirtilir.

Aşağıdaki modlar mevcuttur:

Büyük harf karakter (**A**): Büyük harf İngilizce karakterleri girmenize olanak verir.

Küçük harf karakter (**a**): Küçük harf İngilizce karakterleri girmenize olanak verir.

T9 (T9): Bir harf için tek bir tuşa basarak İngilizce karakterler girmenize olanak verir. Bu modda, alternatif sözcükleri görüntülemek için **0** tuşunu kullanabilirsiniz. Büyük/küçük harf değişimi yapmak için * tuşuna basın.

Sayı (**1**): Sayı girmenize olanak verir.

Modları değiştirmek için	*i* tuşuna bir veya birkaç kez basın.
Boşluk girmek için	# tuşuna basın.
Metni düzeltmek için	① İmleci düzeltilecek karakter(ler)in sağına getirin. ② **C** tuşuna gerektiği kadar basın. ③ Doğru karakter(ler)i girin.

Tarayıcı menü seçeneklerini seçme ve kullanma

Kablosuz Web'de dolaşmak için WAP tarayıcıyı kullanırken çeşitli menü seçenekleri sunulur.

Bir menü seçeneğine erişmek için:

1. * tuşuna basın.
   Bir menü listesi görüntülenir.

2. Yukarı veya Aşağı tuşuna basarak bir menü seçin.

3. **Seç** seçenek tuşuna basarak bir seçenek seçin.

4. Gerekirse, Yukarı veya Aşağı tuşunu kullanarak ikinci seçeneği seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

Not: WAP tarayıcınızın sürümüne bağlı olarak menüler değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Yeniden yükle: Geçerli sayfayı yeniden yükler.

Ana sayfa: İstediğiniz zaman Kablosuz Web servis sağlayıcısının ana sayfasına dönmenize olanak verir.

URL'ye git: Bir Web sayfasının URL adresini manuel olarak girmenize olanak verir. Bir adres girdikten sonra doğrudan o adrese gitmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

URL göster: Bağlandığınız Web sayfasının URL adresini görüntüler. Bu seçenek, geçerli sayfayı başlangıç ana sayfanız olarak ayarlamanızı da sağlar.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
geçerli sayfayı başlangıç ana sayfanız olarak ayarlama	**Seçenek** seçenek tuşuna basın, **Ana sayfa olarak kaydet** seçeneğini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
geçerli sayfayı sık kullanılanlara ekleme	**Seçenek** seçenek tuşuna basın, **Sık kullanılanlara ekle** seçeneğini seçin ve**Seç** seçenek tuşuna basın.
yaptığınız ayarı iptal etme	**Geri** seçenek tuşu.

Ana sayfayı değiştir: Başlangıç ana sayfasını manuel olarak değiştirmenize olanak verir. URL'yi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Metin girme ile ilgili ek bilgi için bkz: sayfa 117.

Ön belleği sil: Son girilen Web sayfalarını kaydeden ön bellekteki kayıtlı bilgiyi siler.

Gelen mesajlar: Web sunucusundan alınan mesajları okumanıza olanak verir.

Sık kullanılanlar *(Menü 8.1.2)*

Bu menü, sık kullandığınız on Web sitesinin URL adreslerini kaydetmenize olanak verir. Bu menüye, WAP tarayıcıyı kullanırken # tuşunu basılı tutarak doğrudan erişebilirsiniz.

Bir URL adresini kaydetmek için:

1. Boş bir konum seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Adresi girin ve **Gir** seçenek tuşuna basın.

   Karakter girme hakkında ek bilgi için bkz: sayfa 37.
3. Sık kullandığınız öğe için bir isim girin ve **Gir** seçenek tuşuna basın.

Öğeleri kaydettikten sonra **Seç** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

URL'ye git: İlgili siteye hızlı erişim sağlar.

Düzenle: Adresi düzeltmenize olanak verir.

Sil: Adresi siler.

http:// *(Menü 8.1.3)*

Bu menü, erişmek istediğiniz Web sitesinin URL adresini manuel olarak girmenize olanak verir. Bu menüye, WAP tarayıcısında * tuşunu basılı tutarak doğrudan erişebilirsiniz.

Karakter girme hakkında ek bilgi için bkz: sayfa 37.

Ayarlar *(Menü 8.1.4)*

Bu menü, WAP tarayıcısı için maksimum beş proxy sunucusu ayarlamanıza olanak verir. Ayarlarla ilgili seçenekleriniz hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Her sunucu için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Profil adı: HTTP proxy sunucusuna atamak istediğiniz ismi girin.

Ana sayfa URL: Başlangıç ana sayfanızın adresini belirleyin. Standart ana sayfa görüntülendiğinde, **C** tuşuna basarak silebilir ve kendi seçiminizi girebilirsiniz.

Güvenlik: Bir veri iletim modu seçin. Verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak için **Güvenli** seçeneğini seçin; aksi takdirde **Güvensiz** seçeneğini seçin.

Taşıyıcı: Erişilen her tip şebeke adresi için kullanılacak bir taşıyıcı seçin: **GPRS** veya **Tarih**.

Taşıyıcı **GPRS** olarak ayarlandığında:

IP adresi: Internet'e bağlanmak için gereken WAP ağ geçidi adresini girin.

Kullanıcı adı: GPRS ağına bağlanmak için gereken kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: GPRS ağına bağlanmak için gereken şifreyi girin.

APN: GPRS ağ geçidinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girin.

Taşıyıcı **Tarih** olarak ayarlandığında:

IP adresi: Internet'e bağlanmak için gereken WAP ağ geçidi adresini girin.

Kullanıcı adı: PPP sunucu kullanıcı kimliğini girin.

Şifre: PPP sunucu şifresini girin.

Bağlantl no'su: PPP sunucu telefon numarasını girin.

Veri arama türü: Bir veri arama türü seçin: **Analog** veya **ISDN**.

Not: Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, WAP tarayıcısı ayarları değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ön belleği sil *(Menü 8.1.5)*

Telefonunuzun son erişilen Web sayfalarını saklayan geçici belleği olan ön bellekteki bilgileri silebilirsiniz.

Silme işlemini onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın. Aksi takdirde **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Mesaj al *(Menü 8.1.6)*

Bu menüde, sunucudaki web mesajlarına erişebilir ve bunları alabilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Gelen mesajlar: Web sunucusundan alınan mesajları okumanıza olanak verir.

Al: Telefonunuzun web mesajlarını alıp almayacağını belirlemenize olanak verir.

Tümünü sil: Aldığınız tüm web mesajlarını silmenize olanak verir.

Oyunlar *(Menü 8.2)*

WAP tarayıcısını kullanarak, çeşitli kaynaklardan MIDlet (cep telefonlarında çalışan Java uygulamaları) yükleyebilir ve telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Oyunlar menüsüne girdiğinizde, standart oyunların listesi görünür. Yüklediğiniz oyunlar listeye eklenir.

Not: Servis sağlayıcınıza bağlı olarak Java hizmetleri mevcut olmayabilir.

Bir MIDlet'i çalıştırma

1. Uygulama listesinde istediğiniz MIDlet'e ilerleyin ve **Çalıştır** seçenek tuşuna basın.

2. Seçenek tuşlarını kullanarak MIDlet'i başlatın.

MIDlet bilgisini görüntüleme

1. İstediğiniz MIDlet'e ilerleyin ve **Bilgi** seçenek tuşuna basın.

   Ekran MIDlet hakkında, dosya boyutu, uygulama sürümü ve üretici gibi bilgiler görüntüler.

2. Diğer MIDlet bilgilerine ilerlemek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.

3. MIDlet'i silmek istiyorsanız, **Sil** seçenek tuşuna basın ve silme işlemini onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.

   Not: Listeden standart oyunları seçtiğinizde, silmenizi önlemek için **Sil** seçeneği kullanılamaz durumdadır.

4. Çıkmak ve Uygulama ekranına dönmek için **Geri** seçenek tuşuna veya **C** tuşuna basın.

DNS ayarlarını değiştirme

DNS (Etki Alanı Adı Sunucusu), Java sunucu etki alanı adını IP adresi olarak çözümleyen sunucudur. DNS ayarı fabrikada önceden ayarlanmıştır, ancak bu ayarı bazen servis sağlayıcınızın yönergelerine göre değiştirmeniz gerekebilir.

1. Uygulamalar listesinde **Ayar** seçeneğine ilerleyin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

2. Sayı tuş takımını kullanarak birincil adresi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

3. İkincil adresi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Metin girme

MIDlet kullanırken metin girmek için aşağıdaki giriş modları kullanılabilir:

Büyük harf karakter (**A**): Büyük harf İngilizce karakterleri girmenize olanak verir.

Küçük harf karakter (**a**): Küçük harf İngilizce karakterleri girmenize olanak verir.

Sayı (**1**): Sayı girmenize olanak verir.

Sembol: Sembol girmenize olanak verir. Navigasyon tuşlarını kullanarak bir sembol seçtikten sonra, girmek için *i* tuşuna basın.

T9 (T9): Bir harf için tek bir tuşa basarak İngilizce karakterler girmenize olanak verir. Bu modda, **0** tuşuna basarak büyük/küçük harf değişimi yapabilirsiniz.

Metin giriş modunu değiştirmek için ekranın seçenek tuşu alanında uygun gösterge belirinceye kadar * tuşuna basın.

Sesler *(Menü 8.3)*

Bu menüde, web sunucusundan yüklenen veya multimedya mesajlarıyla alınan seslerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Yüklenen sesleri zil sesi olarak ayarlayabilir veya diğer telefonlara gönderebilirsiniz.

Seçenek Seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Yeniden adlandır: Sesin adını değiştirmenize olanak verir.

Sil: Sesi siler.

Zil sesi olarak ata: Sesi zil sesi olarak ayarlar.

Resimler *(Menü 8.4)*

Bu menüde, web sunucusundan indirilen veya mesajlarla alınan resimlerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Yüklenen resimleri arkaplan resmi olarak ayarlayabilir veya diğer telefonlara gönderebilirsiniz.

Seçenek Seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Yeniden adlandır: Resmin adını değiştirmenize olanak verir.

Sil: Resmi siler.

Duvar kağıdı olarak ayarla: Resmi duvar kağıdınız olarak ayarlar.

Tümünü sil *(Menü 8.5)*

Bu menü, Oyunlar, Sesler ve Resimler klasöründeki tüm yüklenmiş öğeleri silmenize olanak verir. Tüm öğeleri bir defada silebilirsiniz.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
silinecek klasörü seçme	Yukarı veya Aşağı tuşu. Tüm öğelerinizi silmek için **Tümü** seçeneğini seçin.
işaret koyma	**İşartle** seçenek tuşu.
işareti kaldırma	**Kaldır** seçenek tuşu.
işaretli öğeleri silme	**Sil** seçenek tuşu.

Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.

Bellek durumu *(Menü 8.6)*

Oyunlar, sesler ve resimler için bellek durumunu kontrol edebilirsiniz. Ekranda, toplam, boş ve dolu alan ve yüklediğiniz nesne sayısı görüntülenir.

SIM AT

Ek servisler sağlayan bir SAT kartı kullanıyorsanız, SAT menüsü görüntülenir. Ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın.

Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

Sorun giderme

Servisi aramadan önce, listelenen sorunlarla ilgili olarak aşağıdaki basit kontrolleri gerçekleştirin. Böylece, gereksiz bir servis araması için zaman harcamamış veya masraf yapmamış olursunuz.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

SIM kart yerleştirin

- SIM kartın doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

Telefon kilitli Şifreyi girin

- Otomatik kilitleme fonksiyonu etkin durumda. Telefonunuzu kullanmak için önce telefon şifrenizi girmeniz gerekir.

PIN'i gir

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kartla verilen PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodunu girmeniz gerekir.
- PIN Sorgusu özelliği etkin durumda. Telefon her açıldığında PIN girilmelidir. Bu özelliği iptal etmek için **PIN sorgusu** menüsünü (**Menü 5.5.1**) kullanın.

PUK'u gir

- PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilmiş ve telefon bloke olmuştur. Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan PUK kodunu girin.

"Servis yok", "Şebeke hatası" veya "Yapılmadı" görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı kesilmiştir. Sinyalin zayıf olduğu bir bölgede (tünelde ve binaların arasında) olabilirsiniz. Yerinizi değiştirin ve yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınızda abone olmadığınız bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir numara girdiniz, ancak çevrilmedi

- tuşuna mı bastınız?
- Doğru hücresel şebekeye mi erişiyorsunuz?
- Bir giden arama engelleme seçeneği ayarlamış olabilirsiniz.

Karşıdaki kişi size ulaşamıyor

- Telefonunuz açık mı (tuşuna bir saniyeden uzun bir süre basıldı mı)?
- Doğru hücresel şebekeye mi erişiyorsunuz?
- Bir gelen arama engelleme seçeneği ayarlamış olabilirsiniz.

Karşıdaki kişi sizi duyamıyor

- Mikrofonu kapatınız mı?
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon, telefonun alt kısmındadır.

Telefon bip sesi vermeye başlıyor ve "**Dikkat** Batarya zayıf" mesajı ekranda yanıp sönüyor.

- Bataryanın şarjı yetersiz. Bataryayı şarj edin.

Aramanın ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini kontrol edin ( ); çubukların sayısı güçlüden ( ) zayıfa ( ) sinyal gücünü belirtir.
- Telefonu yavaşça hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir pencereye yaklaşmayı deneyin.

Bir Rehber girdisini çağırdığınızda numara çevrilmiyor

- Rehber Tarama özelliğini kullanarak, numaranın doğru kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edin.
- Gerekirse, numarayı yeniden kaydedin.

Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

• Telefonunuzun modeli ve seri numarası
• Garanti ayrıntıları
• Sorunun açık bir tanımı

Sonra, yerel satıcınıza veya Samsung satış sonrası servisine başvurun.

Erişim kodları

Telefonunuz ve SIM kartınız tarafından kullanılan birçok erişim kodu vardır. Bu kodlar, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.

Aşağıda açıklanan kodlardan biri istendiğinde, uygun kodu girin (yıldızlar halinde görünür) ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Bir hata yaptığınızda, yanlış rakam silinene kadar **C** tuşuna basın, sonra doğru kodu girerek devam edin.

PUK ve PUK2 kodları dışındaki erişim kodları **Güvenlik** menüsünden (**Menü 5.5**) değiştirilebilir. Daha fazla bilgi için bkz: sayfa 92.

Önemli! Yanlışlıkla bir acil durum numarasını aramamak için 112 gibi acil durum numaralarına benzeyen erişim kodları kullanmaktan kaçının.

Telefon şifresi

Telefon kilidi özelliği, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumak için telefon şifresini kullanır. Telefon şifresi telefonla birlikte sağlanır ve fabrikada "00000000" olarak ayarlanmıştır.

Yapılacak işlem	Bakınız
Telefon kilidi özelliğini etkinleştirme/iptal etme	sayfa 93 (**Menü 5.5.3**).
telefon şifresini değiştirme	sayfa 94 (**Menü 5.5.4**).

PIN

Personal **I**dentification **N**umber (Kişisel Kimlik Numarası) veya PIN (4-8 basamaklı) SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. Genellikle SIM kart ile birlikte verilir.

PIN kodunu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, kod devre dışı kalır ve PUK kodu (aşağıya bakın) girilerek yeniden etkinleştirilinceye kadar kullanılamaz.

Yapılacak işlem	Bakınız
PIN sorgusu özelliğini etkinleştirme/iptal etme	sayfa 92 (**Menü 5.5.1**).
PIN kodunu değiştirme	sayfa 93 (**Menü 5.5.2**).

PUK

8 basamaklı PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey - PIN Bloke Kaldırma Anahtarı) devre dışı kalmış PIN kodunu değiştirmek için gereklidir. PUK, SIM kart ile birlikte verilmiş olabilir. Verilmediyse veya kaybettiyseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN kodunuzu yeniden etkinleştirmek için:

1. PUK kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
2. Yeni bir PIN kodu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. **Yeni PIN'i doğrula** mesajı görüntülendiğinde, aynı kodu tekrar girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Arka arkaya on kez yanlış PUK girerseniz, SIM kartınız geçersiz hale gelir. Yeni bir kart edinmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2

Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu (4-8 basamaklı), bir aramanın maksimum ücretini ayarlama gibi belirli fonksiyonlara erişmek için gerekir. Bu fonksiyonlar, SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

PIN2 kodunu arka arkaya üç kere yanlış girerseniz, kod devre dışı kalır ve PUK kodunu (aşağıya bakın) girerek yeniden etkinleştirinceye kadar fonksiyonlara erişemezsiniz.

PIN2 kodunu değiştirmek için bkz: sayfa 95 (**Menü 5.5.8**).

PUK2

Bazı SIM kartlarla verilen 8 basamaklı PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**) devre dışı kalmış PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2 kodunuzu yeniden etkinleştirmek için:

1. PUK2 kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
2. Yeni bir PIN2 kodu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. **PIN2 doğrula** mesajı görüntülendiğinde, aynı kodu tekrar girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Arka Arkaya on kez yanlış PUK2 girerseniz, PIN2 gerektiren fonksiyonlara erişemezsiniz. Yeni bir kart edinmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme şifresi

Arama engelleme fonksiyonunu kullandığınızda, 4 basamaklı engelleme şifresi gereklidir. Bu fonksiyona abone olduğunuzda, şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Bu şifreyi **Arama engelleme** menüsünde (**Menü 7.2**) değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: sayfa 111.

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0W/kg'dır.*

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.933 W/Kg.

*. Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir.

Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.

- Aşırı sıcaklıklar, piliniz şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0 °C (32 °F)'nin altyndaki sycaklyklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygu şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya enterferansa veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri ele almak için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel enterferansı önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur.

Kalp pili kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, cep telefonu ile kalp pili arasında 15 cm'den fazla mesafe bırakmalıdırlar.
- Telefonu göğse yakın bir cepte taşımamalıdır.

- Muhtemel enterferansı minimuma indirmek için, kalp piline ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Enterferans oluştuğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazları ile etkileşime girebilir. Böyle bir enterferans durumunda, seçenkleri ele almak üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Diğer bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyoranız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın. Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir. sağlık bakım ünitelerinde bu alanlardaki posterlerde telefonunuzu kapatmanız belirtildiğinde telefonunuzu kapatın. Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlayıcı çevre koşulları

Patlayıcı çevre koşulları olan bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlayıcı çevre şartlarına sahip bölgeler genellikle (ama her zaman değil) açıkça işaretlenmiştir.

Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapma veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulunduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın (örneğin, 112 veya diğer bir resmi acil durum numarası). Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir acil durum araması yaparken, gerekli olan tüm bilgileri mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde iletin. Telefonunuzun kaza alanındaki tek haberleşme aracı olabileceğini unutmayın; izin verilse bile aramayı kesmeyin.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece kalifiye personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu cihazlarını düzgün monte edilmesine ve çalışmasına yönelik düzenli olarak kontrol edin.
- Yanabilir sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına veya hukuki işlem yapılmasına veya her ikisine neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti gerekliliklerine uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesurlarını küçük çocuklardan uzak tutun.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.

- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazlaın ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir sabun-su çözeltisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Sağlanan veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

Sözlük

Bu kitapçıkta kullanılan önemli teknik terimleri ve kısaltmaları anlamanıza ve cep telefonunuzun özelliklerinden tam olarak yararlanmanıza yardımcı olmak için, bazı tanımlar aşağıda verilmiştir.

Arama aktarma

Aramaları başka bir numaraya aktarma özelliği.

Arama bekletme

Bir aramayı cevaplarken veya yaparken başka bir aramyı beklemeye alma özelliği; sonra, iki arama arasında seçim yapabilirsiniz.

Arama bekletme

Başka bir çağrıda meşgul iken, gelen bir çağrı hakkında sizi bilgilendirir.

Arama engelleme

Giden ve gelen aramaları kısıtlama özelliği.

Arayan hat tanımlama servisleri (Arayanın Kimliği)

Abonelerin, arayanların telefon numaralarını görüntülemesini veya bloke etmesini mümkün kılan servisler.

Çok taraflı arama yapma

Ek olarak beş kişiyi içeren bir konferans arama yapma özelliği.

Dolaşım

Telefonunuzu kendi şebeke alanınız dışındayken kullanma (örneğin, seyahatteyken).

Dual bant

Hem DCS (1800 Mhz) hem de GSM (900 Mhz) şebekeleri ile çalışabilme özelliği. Telefon otomatik olarak en güçlü sinyale sahip şebekeyi kullanır ve aynı operatörün şebekesi içinde arama esnasında bile şebeke değiştirebilir.

EMS (Gelişmiş Mesaj Servisi)

EMS uyumlu telefonlardan, zil tonları, servis sağlayıcı logosu ve basit medya kombinasyonları göndermenizi ve almanızı mümkün kılan, Kısa Mesaj Servisinin (SMS) bir versiyonu. EMS SMS'e dayandığından, SMS merkezlerini SMS'in yaptığı gibi kullanabilir. EMS, tüm Mobil haberleşme için Global Sistem (GSM) şebekelerinde çalışır. EMS gönderen kullanıcılar, mobil cihazların görüntüleme koşulları tarafından sınırlanan ifade gücünü geliştirmek için, metin, melodiler, resimler, sesler ve animasyonlar kullanabilir.

GPRS (Genel Paket Radyo Servisi)

Bir cep telefonu şebekesinden bilginin gönderilmesini ve alınmasını sağlayan, yeni, sesli olmayan, katma değerli servis. GPRS, cep telefonu ve bilgisayar kullanıcılarına kesintisiz İnternet bağlantısı sağlar. Mobil Haberleşme için Global Sistem (GSM) devre anahtarlı cep telefonu bağlantılarına ve Kısa Mesaj Servisine (SMS) dayanır.

GSM (Mobil Haberleşme için Global Sistem)

Cep telefonu haberleşmesi için uluslararası standart, farklı şebeke operatörleri arasında uyumu garanti eder. GSM, çoğu Avrupa ülkesini ve dünyadaki diğer birçok bölgeyi kapsar.

Java

Küçük, orta veya büyük, tüm donanım platformlarında değişikliğe gerek duymadan çalışabilen uygulamaları üreten programlama dili. Ağırlıklı olarak İnternette, hem kamusal sitelerde hem de İntranetlerde kullanılmaktadır. Bir Web sayfasında bir Java programı çalıştığında, buna *Java applet* denir. Cep telefonunda veya çağrı cihazında çalıştığında, MIDlet denir.

MMS (Multimedya Mesaj Servisi)

WAP Forumu ve 3. Nesil Ortaklık Programı (3GPP) tarafından standartlaştırılan, mobil ortam için bir mesaj servisi. Telefon kullanıcıları için, MMS Kısa Mesaj Servisine (SMS) benzerdir - kullanıcı tarafından yaratılan içeriğin telefondan telefona otomatik olarak ve anında ulaştırılmasını sağlar. Mesaj adresi birncil olarak telefon numaralarıdır, yani telefondan telefona bir akış sözkonusudur. MMS, e-mail adresleri için de destek sağlar, yani mesajlar e-mail ile gönderilebilir. SMS'in metin içeriğine ek olarak, MMS mesajları sabit resimler, ses veya ses klipleri ve video klipler ve sunum bilgileri içerebilir .

PIN (Kişisel Tanımlama Numarası)

Telefonu yetkisiz kullanıma karşı koruyan güvenlik kodu. PIN, servis sağlayıcınız tarafından SIM kart ile birlikte verilir. 4-8 haneli olabilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.

Programlanabilir tuşlar

Telefonun üzerinde ve olarak işaretli iki tuş, işlevi:

- Kullanmakta olduğunuz fonksiyona göre değişiklik gösterir.
- Ekranın alt satırında, ilgili tuşun yukarısında belirtilir.

Proxy sunucu

Proxy sunucu web tarayıcısı gibi bir Web kullanıcısı ve gerçek Web sunucuları arasında köprü işlevi görür. Bazı insanlar bir web sitesini gezdiklerinde, tarayıcıları gerçek anlamda web sunucusuna bağlanmaz. Tarayıcılarının isteği proxy sunucuya gider ve proxy sunucu isteği web sunucuya iletir.

Proxy sunucu kullanıcı gruplarının performansını arttırabilir çünkü tüm istekleri belirli bir süre saklar. Eğer bir kullanıcı daha önce başka bir kullanıcı tarafından yüklenmiş bir web sayfası isterse, isteği web sunucusuna iletmek yerine hemen yükler, böylelikle zamandan tasarruf edilir.

PUK (PIN Açma Şifresi)

Arka arkaya üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodu. Servis sağlayıcınız tarafından SIM kart ile birlikte verilen sekiz haneli sayı.

SDN (Servis Arama Numaraları)

Şebekeniz tarafından sağlanan ve sesli posta, bilinmeyen numaralar, müşteri desteği ve acil durum servisleri gibi özel servislere erişim sağlayan telefon numaraları.

SIM (Abone Tanımlama Modülü)

Telefonu çalıştırmak için gerekli olan tüm bilgilerin (şebeke ve hafıza bilgisi ve abonenin kişisel bilgileri) yüklü olduğu bir chip içeren kart. SIM kart, telefonun arkasındaki küçük yuvaya oturur ve pil tarafından korunur.

SMS (Kısa Mesaj Servisi)

Karşıdakiyle konuşmaya gerek olmadan, başka bir aboneye mesaj gönderme ve almayı sağlayan şebeke hizmeti. Yaratılan veya alınan mesaj görüntülenebilir, alınabilir, düzeltilebilir veya gönderilebilir.

Telefon şifresi

Telefon her açıldığında otomatik olarak kilitlenmesi seçeneğini seçtiğinizde, telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodu.

Telesekreter

Cevap veremediğinizde, otomatik olarak aramalarınızı cevaplayan, bir karşılama mesajı (kendi sesinizle olabilir) çalan ve arayanın mesajını kaydeden bilgisayarlı cevaplama servisi.

İçindekiler

A

Acil durum aramaları • 141
Açılış mesajı • 91
Açma/kapatma •
    mikrofon • 32
    telefon • 20
Ajanda • 98
Aksesuarlar • 9
Aktarma, aramalar • 109
Alarm • 98
Alfabe modu, metin girişi • 41
Alınmış mesajlar •
    metin • 60
    multimedya • 69
Arama
    bekletme • 30, 34, 112
    bitirme • 24
    cevaplama • 27
    yapma • 24
Arama süresi • 82
Arama ücretleri • 83
Aramalar
    engelleme • 111
    tekrar arama • 25
    yönlendirme • 109
Arama, mesaj • 60
Arayan grupları
    bulma • 55
    düzenleme • 56
Arayanın kimliği • 114
Arkaplan resmi • 89
Aydınlatma süresi, ayarlama • 90
Aydınlatma • 15

B

Bağlanma tonu • 88
Batarya
    çıkarma • 16, 18
    şarj etme • 18
    zayıf batarya göstergesi • 19
Bekletme, arama • 30
Bekleyen arama • 112
Bellek durumu
    metin mesajları • 67
    multimedya mesajları • 77
    yüklenmiş öğeler • 126
Bulma, rehberden • 54

C

Cevapsız aramalar • 27, 80

Ç

Çağrı kayıtları • 80
Çağrı numaraları
    alınan • 81
    aranan • 81
    cevapsız • 80

D

Dakika uyarısı • 88
Dil, seçme • 92
Dolaşım • 113
DTMF tonları, gönderme • 33
Dünya saati • 102
Düzenleyici • 100

E

Ekran
    ana • 13
    simgeler • 14
Ekran ışığı, otomatik • 91
EMS (Gelişmiş Mesaj Servisi) •
    60
Engelleme, aramalar • 111
Erişim kodları • 131

F

FDN (Sabit Arama Numarası)
    modu • 95
Fonksiyonlar, seçme • 21

G

Gelen aramalar • 81
Gelen mesajlar, mesajlar
    metin • 60

multimedya • 69
Giden aramalar • 81
Giden mesajlar, mesajlar
metin • 61
multimedya • 71
Gizlilik • 94
Gönderilmiş mesajlar
metin • 61
multimedya • 71
Gönderim raporları, mesaj • 66
Güvenlik
bilgisi • 135
uyarılar • 7
Güvenlik, aramalar • 92

H

Hata tonu • 88
Hesap makinası • 103
Hızlı arama • 57

I

Internet • 116

İ

İletme, multimedya mesajı • 71
İsimler
bulma/arama • 54
girme • 37
İşler, iş listesi
düzenleme • 104
oluşturma • 103

J

Java hizmeti • 123

K

Kapalı kullanıcı grubu • 114
Karakterler, girme • 37
Kart, SIM
yerleştirme • 16
Kısa yol, menü • 97
Kilitle
SIM kart • 94
telefon• 93
Konferans görüşmeleri • 35
Konferans görüşmesi • 35
Kulaklık ses seviyesi • 26
Kullanıcı grubu • 114

M

Menüler
erişim • 43
liste • 45
Mesaj tonu • 86
Mesajlar
açılış • 91
metin • 60
multimedya • 69
sesli • 67
şebeke yayını • 68
Metin giriş modu • 38
Metin mesajı
ayarlama • 65
gönderme • 62
okuma • 60, 61
silme • 60, 61, 66
Metin, girme • 37
MIDlet, çalıştırma • 123
Multimedya mesajları
ayarlama • 74
düzenleme • 72
okuma • 69, 71
silme • 71, 72
Multimedya mesajları (MMS) • 69

N

Numara arama
cevapsız • 27
Numaralar, telefon
bulma/arama • 54
kaydetme • 50
Numaram • 92

O

Otomatik tekrar arama • 96
Oyunlar • 123

P

Para birimi dönüşümü • 108
Parlaklık, ekran • 90
PIN

açıklama • 132
değiştirme • 93
PIN2
açıklama • 133
değiştirme • 95
Pil
uyarılar • 136
PUK • 132
PUK2 • 133

R

Radyo frekansı • 135
Rehber
bulma/arama • 54
düzenleme • 53
hızlı arama • 57
kaydetme • 50
kopyalama • 53
seçenekler • 52
silme • 53, 58

S

Saat formatı • 102
Saat, ayarlama • 102
Sabah çağrısı • 98
Sağlık ve güvenlik • 135
Seçenek tuşları, kullanım • 20, 21
Seçenekler, seçme • 21
Sembol, metin girişi • 42
Ses seviyesi, ayarlama
kulaklık • 26
tuş takımı sesi • 26
Sesler, ayarlama • 84
Sesli not
çalma • 107
kayıt yapma • 106
silme • 107
Sessiz
mikrofon • 32
tuş sesleri • 32
tüm sesler • 29
Sessiz mod • 29
Ses, ayarlama
zil • 84
Seyahat adaptörü • 18
Sıfırlama • 97
SIM kart
kilit • 95
Simgeler • 14
SMS (Kısa Mesaj Servisi)
gelen mesajlar • 60
giden mesajlar • 61
Son numara, tekrar arama • 25

Ş

Şablonlar
metin • 64
multimedya • 76
Şebeke servisleri • 109
Şebeke yayınları • 68
Şifre
arama engelleme • 112, 134
telefon • 94, 131

T

Takvim notları
görüntüleme • 101
kopyalama • 101
silme • 101
yazma • 100
Tarayıcı, WAP • 116
Tarih, ayarlama • 102
Tek tuşla cevapla • 96
Tekrar ara
el ile • 25
otomatik • 96
Telefon
açma/kapatma • 20
bakım • 142
genel görünüm • 10
kilit • 93
paketi açma • 7
şifre • 131
Telesekreter numarası • 67
Telesekreter • 67
Titreşim • 85
Ton
bağlanma • 88
hata • 88
mesaj • 86
tuş takımı • 85
zil • 84

Tuş sesi seviyesi• 26
Tuş takımı sesleri
    gönderme • 32
Tuş takımı tonları
    seçme • 85
Tuşlar
    kısa yol • 97
    konum • 10
T9 modu, metin girişi • 39

U

Uluslararası aramalar • 24
Uyarı tipi • 85

Ü

Ücret, aramalar • 83

Y

Yapılacaklar listesi • 103
Yol güvenliği • 137

Z

Zil sesi • 84
Zil tipi • 85
Zil tonu • 84
WAP tarayıcısı
    erişim • 116
    ön bellek, silme • 122
    sık kullanılanlar • 120

GPRS Telefon SGH-C200
Hızlı referans kartı

Menü fonksiyonlarına erişim	① **Menü** seçenek tuşuna basın. ② Yukarı ve Aşağı tuşlarıyla istediğiniz menüye ulaşıncaya kadar menü listesini tarayın. ③ **Seç** seçenek tuşuna basın. ④ Yukarı ve Aşağı tuşlarıyla istediğiniz seçenek seçilinceye kadar seçenekler listesini tarayın. ⑤ **Seç** seçenek tuşuna basın.

İki seçenek tuşunun her biri (ve), ekranın alt satırında, üzerlerinde görüntülenen metinde belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.

Açma/kapatma	tuşunu basılı tutun.
Arama yapma	① Numarayı tuşlayın. ② tuşuna basın.
Aramayı bitirme	tuşuna kısaca basın.
Cevapsız aramaları derhal görüntüleme	① **Göster** seçenek tuşuna basın. ② Yukarı ve Aşağı tuşlarıyla cevapsız aramaları tarayın. ③ Geri aramak için tuşuna basın.
Arama cevaplama	tuşuna basın.
Ses seviyesini ayarlama	▲ veya telefonun sol tarafındaki ▼ tuşuna basın.

Uyarı tipini seçme	① **Uyarı tipi** menüsünü (**Menü 4.3**) seçin. ② Bir seçenek seçin: • **Melodi** • **Titreşim** • **Titreşim+melodi:** ③ **Seç** seçenek tuşuna basın.
Rehbere numara kaydetme	① Numarayı girin ve **Kaydet** seçenek tuşuna basın. ② Bir simge seçin: ③ **Seç** seçenek tuşuna basın. ④ Bir bellek seçin. ⑤ **Seç** seçenek tuşuna basın. ⑥ İsmi girin. ⑦ **Tamam** seçenek tuşuna basın. ⑧ Gerekirse, konum numarasını değiştirin.

Rehbere numara kaydetme (devam)	⑨ **Tamam** seçenek tuþuna basýn. ⑩ Bekleme moduna dönmek için tuşuna basın.
Rehberden numara bulma	① **İsim** seçenek tuşuna basın. ② **Ara** seçeneğini seçin. ③ İsmin ilk bir kaç harfini girin. ④ İsimleri gözden geçirmek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. ⑤ **Göster** seçenek tuşuna basın. ⑥ Numaraları gözden geçirmek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. ⑦ Aramak için tuşuna basın.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable Cellular Telephone

(Product description)

SGH-C200

(Model name)

Manufactured at :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Network	**: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

CE 0168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.
(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK

2004.08.09

(place and date of issue)

Yong-Sang Park / S. Manager

(name and signature of authorized person)

※ It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.